


# Bearing Bracket Retrofit Kit For Model NEFBD50H

## WARNING

- **ONLY A QUALIFIED SERVICE TECHNICIAN SHOULD SERVICE AND REPAIR THIS ELECTRIC APPLIANCE.**
- Unplug the appliance and ensure it is completely cool before starting installation.
- To avoid danger of suffocation, keep the packaging bag away from babies and children.
- Do not use in cribs, beds, carriages, or play pens. This bag is not a toy. Knot before throwing away.

**Installer:** Leave this leaflet with the appliance. **Consumer:** Retain this leaflet for future reference.

You will need:

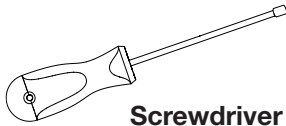

Screwdriver



Gloves



Pliers

Included in this kit:

Cotter Pins (x3)



Metal Axle



Bearing Bracket

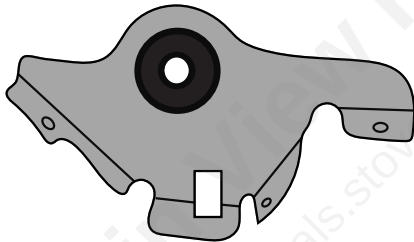


FIG. 1

1. Remove the front side trim by removing the 1 top screw on each side (2 total) (FIG. 1), and then set aside.

### note:

The front side trim can be identified as not having triangular holes on the media tray, or as having the junction box on the left hand side.



FIG. 2

2. Remove the front side glass by removing the 2 screws on each side (4 total) (FIG. 2), and then set aside.

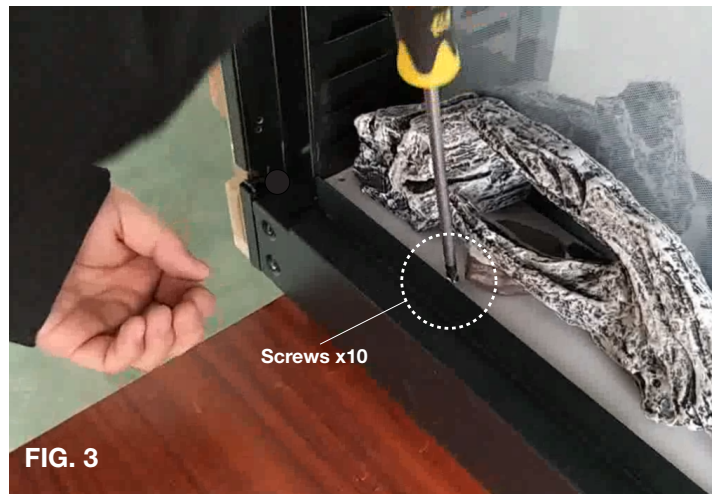


FIG. 3

3. Remove the front log and base by removing the 10 screws on the base (FIG. 3), and then set aside.



4. Remove the bottom cover by removing the 8 screws (FIG. 4), and then set aside.

5. Remove the LED strip tray by removing the 4 screws in all corners and the 2 middle screws holding the middle bracket (FIG. 5), and then set aside. Disconnect the quick connect on both sides.

6. On the back side of the appliance, remove the back side trim (see step 1, previous page), and then set aside.



7. Remove the back glass (see step 2, previous page), and then set aside.

8. Remove the back log and base (see step 3, previous page), and then set aside.

9. Remove the middle screw holding the bracket (FIG. 6), and then set aside.




10. On the front side of the appliance, remove the pin holding the drum to the motor and then discard (FIG. 7). Pull the drum to the left in order to release it from the motor axle.

11. Using pliers or a screwdriver, bend the tabs (x5) along the drum upwards (FIG. 8). Firmly pull the drum away from the drum panels and then set aside. Repeat on both sides.



12. Straighten the 2 bent ends of the pin (FIG. 9). Remove the pin by pulling firmly and then discard. Repeat on both sides.

13. Remove one drum panel and then set aside. Remove the old bracket and then discard (FIG. 10).

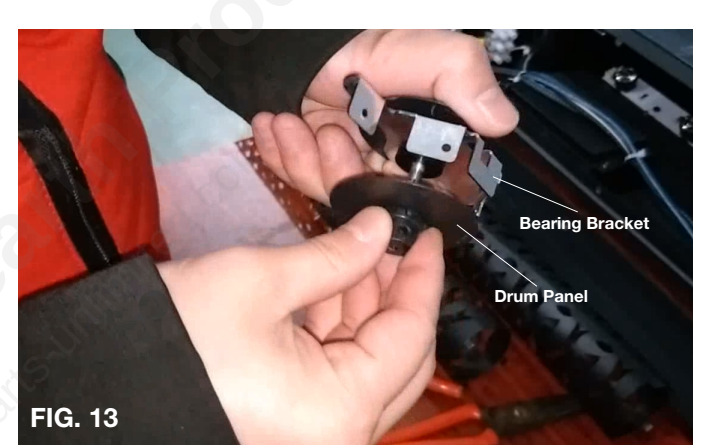

14. Remove the metal axle by pulling firmly and then discard (FIG. 11). Replace with the new metal axle supplied in the retrofit kit, ensuring to align the pin holes between the metal axle and the drum panel (FIG. 12).

16. Slide the new bearing bracket supplied in the retrofit kit over the metal axle. Push the other drum panel (removed in step 13) over the end of the metal axle, ensuring to align the pin holes between the metal axle and the drum panel (FIG. 13).

15. Insert the new pin supplied in the retrofit kit and then bend the 2 ends downwards.

17. Insert the new pin supplied in the retrofit kit and then bend the 2 ends downwards (see step 12 in reverse).

18. Re-attach the drum by aligning it with the drum panels and bending down the tabs (x5). Repeat on both sides (see step 11, previous page, in reverse).

19. To re-attach the drum to the motor, insert the new pin supplied with the retrofit kit.

20. Follow steps 1 to 9 in reverse to re-install all parts of the appliance (i.e. front and black glass, front and back log and base, front and back trim, LED strip tray, etc.).

# Ensemble de Mise à Niveau du Support de Roulement pour le Modèle NEFBD50H

## ! AVERTISSEMENT

- **SEUL UN TECHNICIEN QUALIFIÉ DOIT RÉPARER CET APPREIL ÉLECTRIQUE.**
- Débranchez l'appareil et laissez refroidir avant de procéder à l'entretien.
- Afin d'éviter les risques de suffocation, gardez le sac d'emballage loin des bébés et des jeunes enfants.
- Ne le laissez pas traîner dans les berceaux, les lits, les poussettes, ou les parcs de jeu. Ce sac n'est pas un jouet. Nouez-le avant de le jeter.

**Installateur:** Laissez cet feuillet avec l'appareil. **Propriétaire:** Conservez cet feuillet pour consultation ultérieure.


Vous aurez besoin:



Tournevis



Gants

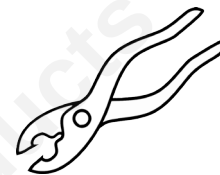

Pinces

Contenu de l'ensemble:

Goupille fendues  
(x3)



Axe Métallique



Support de  
Roulement

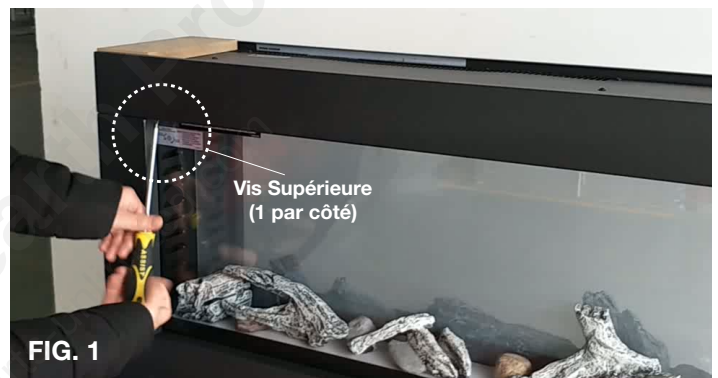
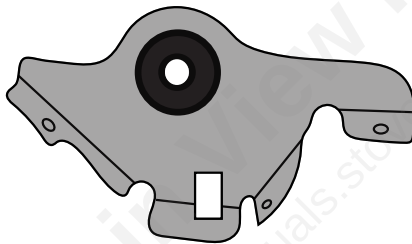


FIG. 1

1. Retirez la moulure avant en enlevant la vis supérieure de chaque côté (2 au total) (FIG. 1), puis mettez-la de côté.

### note:

La moulure avant latéral ne possède pas de trous triangulaires au niveau du plateau, et la boîte de dérivation est située à gauche de celle-ci.



FIG. 2

2. Retirez la façade vitrée avant latérale en enlevant les 2 vis de chaque côté (4 au total) (FIG. 2), puis mettez-la de côté.

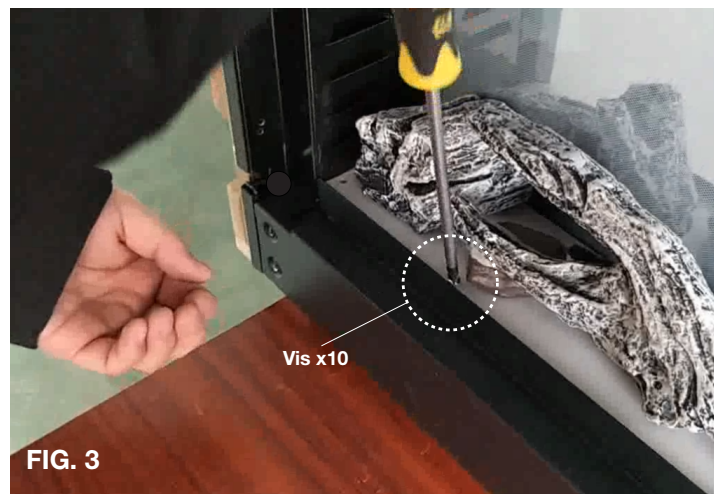


FIG. 3

3. Retirez la bûche et la base avant en enlevant les 10 vis situées sur la base (FIG. 3), puis mettez-les de côté.



**FIG. 4**

4. Retirez la plaque de recouvrement inférieure en enlevant les 8 vis (FIG. 4), puis mettez-la de côté.



**FIG. 5**

5. Retirez le plateau comportant la bande de lumières à DEL en enlevant les 4 vis dans les coins et les 2 vis centrales retenant le support central (FIG. 5), puis mettez-le de côté. Débranchez le raccord rapide de chaque côté.

6. À l'arrière de l'appareil, retirez la moulure arrière (consultez l'étape 1 à la page précédente), puis mettez-la de côté.

7. Retirez la façade vitrée arrière (consultez l'étape 2 à la page précédente), puis mettez-la de côté.

8. Retirez la bûche et la base arrière (consultez l'étape 3 à la page précédente), puis mettez-les de côté.



**FIG. 6**

9. Retirez la vis centrale retenant le support (FIG. 6), puis mettez-la de côté.



**FIG. 7**

10. À l'avant de l'appareil, retirez la tige retenant le tambour contre le moteur, puis jetez-la (FIG. 7). Tirez le tambour vers la gauche pour le libérer de l'axe du moteur.



**FIG. 8**

11. À l'aide d'une paire de pinces ou d'un tournevis, pliez les languettes (x5) vers le haut le long du tambour (FIG. 8). Tirez fermement sur le tambour pour le retirer des panneaux de tambour, puis mettez-le de côté. Répétez la procédure des 2 côtés.




**FIG. 9**

12. Redressez les 2 extrémités pliées de la tige (FIG. 9). Retirez la tige en tirant fermement, puis jetez-la. Répétez la procédure des 2 côtés.



**FIG. 10**

13. Retirez un panneau de tambour, puis mettez-le de côté. Retirez l'ancien support et jetez-le (FIG. 10).

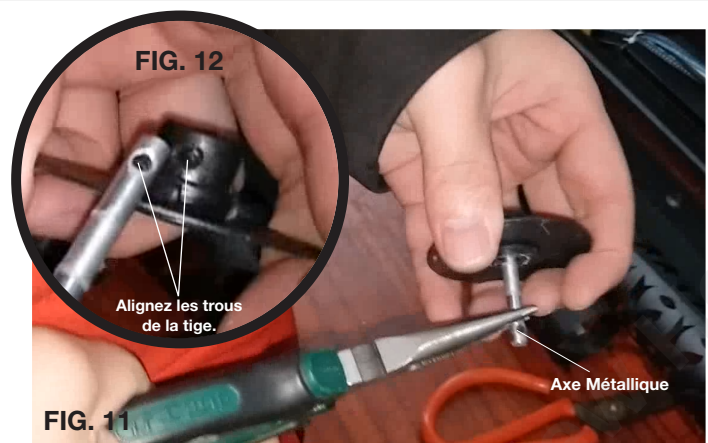

**FIG. 11**

14. Retirez l'axe métallique en tirant fermement, puis jetez-le (FIG. 11). Remplacez-le par le nouvel axe métallique fourni dans l'ensemble de mise à niveau. Veillez à aligner les trous de la tige entre l'axe métallique et le panneau de tambour (FIG. 12).

15. Insérez la nouvelle tige fournie dans l'ensemble de mise à niveau et pliez ses 2 extrémités vers le bas.



**FIG. 13**

16. Glissez le nouveau support de roulement fourni dans l'ensemble de mise à niveau par-dessus l'axe métallique. Poussez l'autre panneau de tambour (retiré à l'étape 13) sur l'extrémité de l'axe métallique en veillant à aligner les trous de la tige entre l'axe métallique et le panneau de tambour (FIG. 13).

17. Insérez la nouvelle tige fournie dans l'ensemble de mise à niveau et pliez les 2 extrémités vers le bas (consultez l'étape 12 dans l'ordre inverse).

18. Remplacez le tambour en l'alignant avec les panneaux de tambour et en abaissant les languettes (x5). Répétez la procédure des 2 côtés (consultez l'étape 11 dans l'ordre inverse, à la page précédente).

19. Pour remplacer le tambour au moteur, insérez la nouvelle tige fournie dans l'ensemble de mise à niveau.

20. Suivez les étapes 1 à 9 dans l'ordre inverse pour remettre toutes les pièces en place dans l'appareil (c-à-d. la façade en verre avant et arrière, la bûche et la base avant et arrière, la moulure avant et arrière, la plaque comportant la bande de lumières à DEL, etc.).