

Owner's Instruction and Operation Manual



BRECKWELL

Model Number:

SW500



Report Number: F22-781

Tested Per EPA Methods 28R and ASTM E2515
and ASTM E2780 and CSAB415.1 Certified to
UL 1482-2022 and ULC-S627:2023
Mobile home/portable buildings approved



* All Pictures In This Manual Are For Illustrative Purposes Only. Actual Product May Vary.

853952D-4904M

Save These Instructions In A Safe Place For Future Reference.



SAFETY NOTICE: If this heater is not properly installed, a house fire may result. For your safety, follow the installation instructions. Never use make-shift compromises during the installation of this heater. Contact local building or fire officials about permits, restrictions and installation requirements in your area. **NEVER OPERATE THIS PRODUCT WHILE UNATTENDED.**



CAUTION! Please read this entire manual before you install or use your new room heater. Failure to follow instructions may result in property damage, bodily injury, or even death. Improper Installation Will Void Your Warranty!

U.S. Environmental Protection Agency

Certified to comply with 2020 particulate emissions standards.



CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:

This product can expose you to chemicals including carbon monoxide, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects, and/or other reproductive harm. For more information, go to www.P65warnings.ca.gov

THIS MANUAL IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

This manual describes the installation and operation of the SW500 wood heater. This heater meets the 2020 U.S. Environmental Protection Agency's cordwood emission limits for wood heaters sold after May 15, 2020. Under specific test conditions this heater has been shown to deliver heat at rates ranging from 10,652 to 26,028 Btu/hr with 1.7 g/hr and 75% efficiency. Note: The BTU ratings mentioned above are based on the EPA test protocol under specific test conditions. Our advertised BTU's are based on the first hour of operation at high burn rate burning dry cordwood.

Combustible:	Wood		
Colors:	Black		
Flue Pipe Diameter:	6" (153 mm)		
Flue Pipe Type:	Black or Blued Steel 2100°F (650°C)		
Minimum Chimney Height:	12' (3.7 m)		
Maximum Log Length:	11" (279 mm)		
Electrical:	120VAC, 0.55A, 60Hz		
Dimensions			
	DEPTH	WIDTH	HEIGHT
Overall: Depth x Width x Height:	13" (330 mm)	16.4" (417 mm)	33.5 (852 mm)
Combustion Chamber: Width x Depth:	11.25" x 8.5" (286 mm X 216 mm)		
Firebox Volume: Cubic Feet:	.59 cubic feet		
Door Opening: Width x Height:	9.6" x 9.6" (244 mm X 244 mm)		
Pyroceramic Glass Door: (Viewing) Width x Height:	9.5" x 10.5" (241 mm X 267 mm)		

CAUTIONS:

- **HOT WHILE IN OPERATION. KEEP CHILDREN, CLOTHING AND FURNITURE AWAY. CONTACT MAY CAUSE SKIN BURNS.**
- **DO NOT USE CHEMICALS OR FLUIDS TO IGNITE THE FIRE.**
- **DO NOT LEAVE THE STOVE UNATTENDED WHEN THE DOOR IS SLIGHTLY OPENED.**
- **DO NOT BURN GARBAGE, FLAMMABLE FLUID SUCH AS GASOLINE, NAPHTHA OR MOTOR OIL.**
- **DO NOT CONNECT TO ANY AIR DISTRIBUTION DUCT OR SYSTEM.**
- **ALWAYS CLOSE THE DOOR AFTER THE IGNITION.**

WARNING:

IT IS AGAINST FEDERAL REGULATIONS TO OPERATE THIS WOOD HEATER IN A MANNER INCONSISTENT WITH THE OPERATING INSTRUCTIONS IN THE OWNER'S MANUAL.

RETAIN YOUR ORIGINAL RECEIPT FOR ANY WARRANTY CLAIMS. CONTACT YOUR DEALER OR INSTALLER IF YOU NEED TO FILE A CLAIM.

INSTALLATION CHECKLIST



Your wood stove should be installed by a qualified installer only. An NFI qualified Installer can be found at; www.nficertified.org/public/find-an-nfi-pro/

For customer service, please contact your Breckwell dealer.

COMMISSIONING CHECKLIST

This checklist is to be completed in full by the qualified person who installs this unit. Keep this page for future reference. Failure to install and commission according to the manufacturer's instructions and complete this checklist will invalidate the warranty.

Please Print

Customer Name:										Telephone Number:									
Address:																			
Model:																			
Serial Number:																			
Installation Company Name:										Phone Number:									
Installation Technician's Name:										License Number:									

DESCRIPTION OF WORK

Location of installed appliance: _____

Chimney System: New Chimney System Yes No If yes, Brand _____

If no, Date of inspection of the existing chimney system: _____

COMMISSIONING

- Confirm Hearth Pad Installation as per Installation Instructions
- Confirm proper placement of internal parts
- Check soundness of door gasket and door seals
- Confirm clearances to combustibles as per installation instructions in this manual
- Check the operations of the air controls
- Confirm all flue pipe and chimney system are secure and sealed
- Confirm the stove properly drafts when fired.....
- Check to ensure a CO alarm is installed as per local building codes and is functional.....
- Explain the safe operation, proper fuel usage, cleaning and routine maintenance requirements

Declaration of Completion: As the qualified person responsible for the work described above, I confirm that the appliance as associated work has been installed as per manufacturer's instructions and following any applicable building and installation codes.

Signed: _____ Print Name: _____ Date: _____



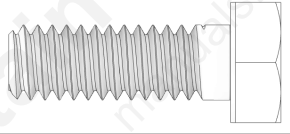
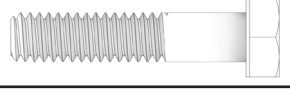
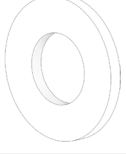
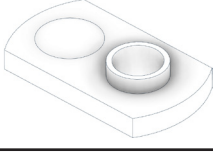

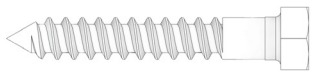
Home Owner: RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE

FOR CUSTOMER SERVICE CALL: 800-750-2723 EXT 5050

TOOLS AND MATERIALS


You will need the following items for installation:

- A Phillips Head screw driver.
- A ratchet wrench with a 7/16" and 1/2" sockets or wrenches to install flue collar and pedestal assembly to the unit.
- An 1/8" drill bit to drill pilot holes into the vent pipe for securing each section.
- A non-combustible floor protector as specified in this manual.
- All chimney and chimney connector components for your particular chimney installation.
- Additional items for Mobile home/portable buildings may be needed. See "For use in Mobile home/portable buildings" section of this manual.

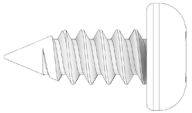
Key	Description	Qty	
a	# 10 Sheet Metal Screw	22	
b	Washer	4	
c	1/4-20 Hex Bolt	4	
d	5/16-18 x 1-1/2 Bolt	3	
e	Washer	3	
f	Weld Tab	3	
g	Sheet Metal Screw	10	
h	1/4 x 1-1/2 Lag Screw	2	

PEDESTAL ASSEMBLY


1. Attach the pedestal back to the pedestal base using two (2) # 10 screws (a).

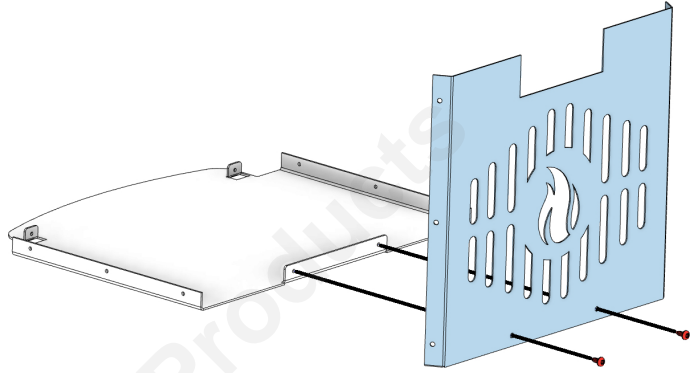

2. Attach the front panel of the pedestal to the pedestal base using two (2) # 10 screws (a).

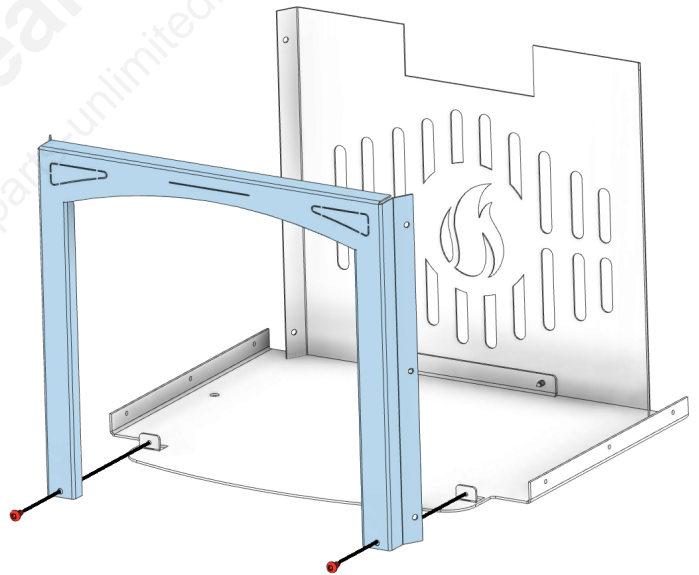


3. Attach the left and right side panels of the pedestal to the pedestal base using six (6) # 10 screws (a).

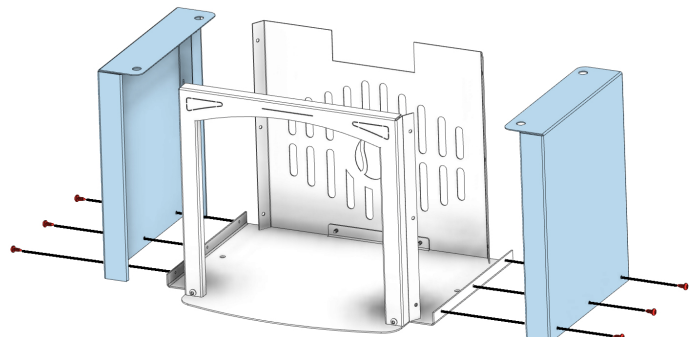


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Secure the front panel of the pedestal to the left and right side panels of the pedestal using six (6) # 10 screws (a) as shown.

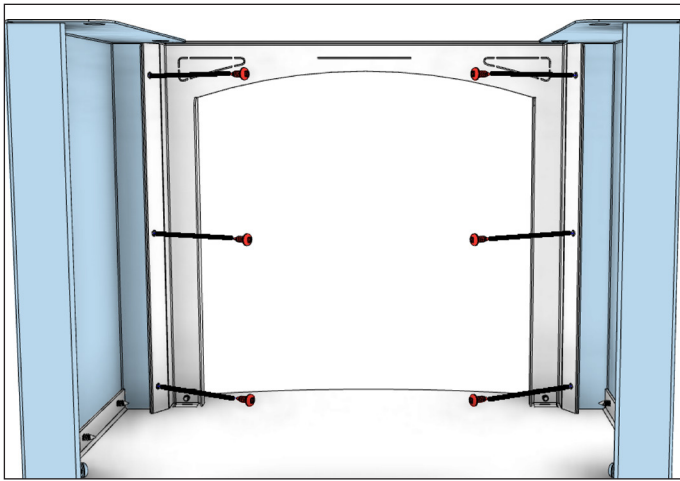




5. Secure the pedestal back to the left and right side panels of the pedestal using six (6) # 10 screws (a) as shown.

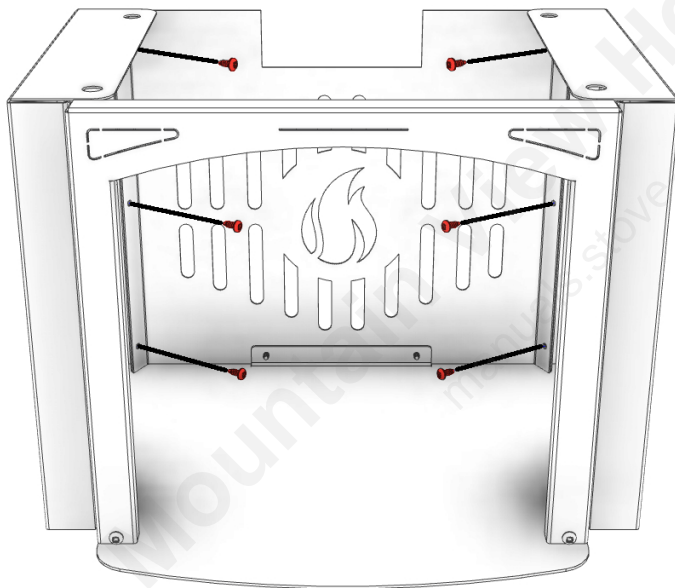

CAUTION:

LIFTING HAZARD - USE APPROPRIATE HELP, TOOLS, AND TECHNIQUES WHEN LIFTING OR MOVING HEAVY OBJECTS.


6. Carefully place the unit on top of the assembled pedestal. Secure the pedestal base to the unit using a total of four (4) 1/4-20 hex bolts (c) and four (4) washers (b), one of each in all four corners of the unit.

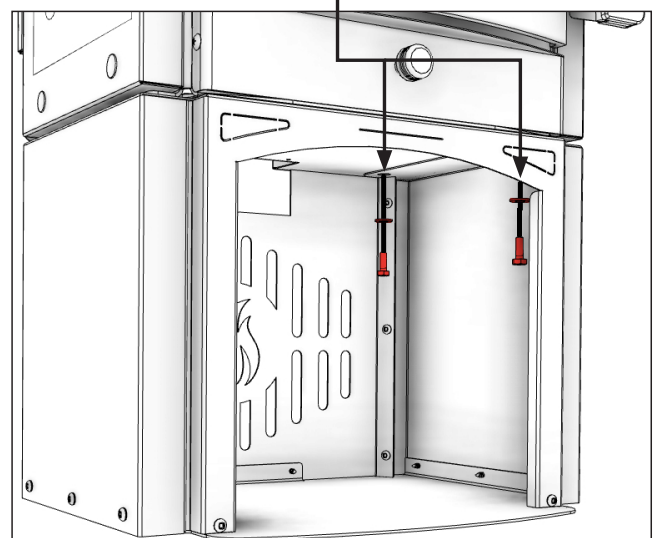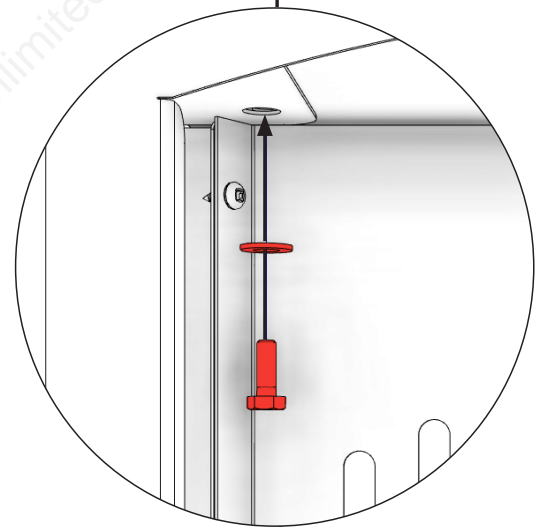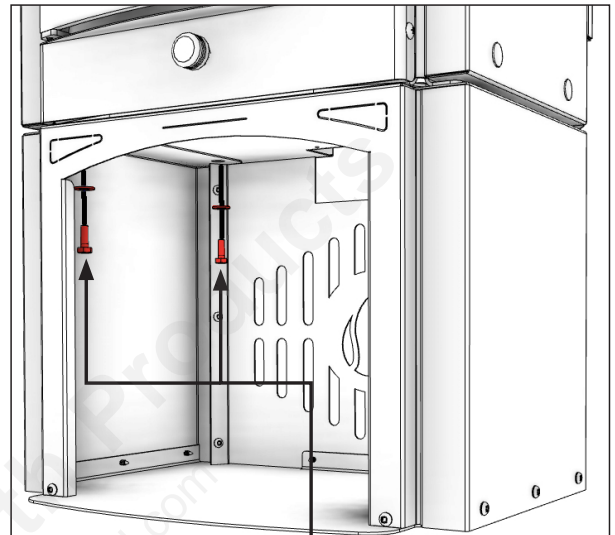


FLUE COLLAR ASSEMBLY

Mount the flue collar to the top of the unit as shown in the following steps using the three (3) 5/16-18 x 1-1/2 bolts (d), three (3) washers (e), and three (3) weld tabs (f) provided in the parts box.


1. The rope groove is located on the bottom section of the flue collar. Remove the paper backing from the rope gasket. Press the rope gasket firmly into rope groove.

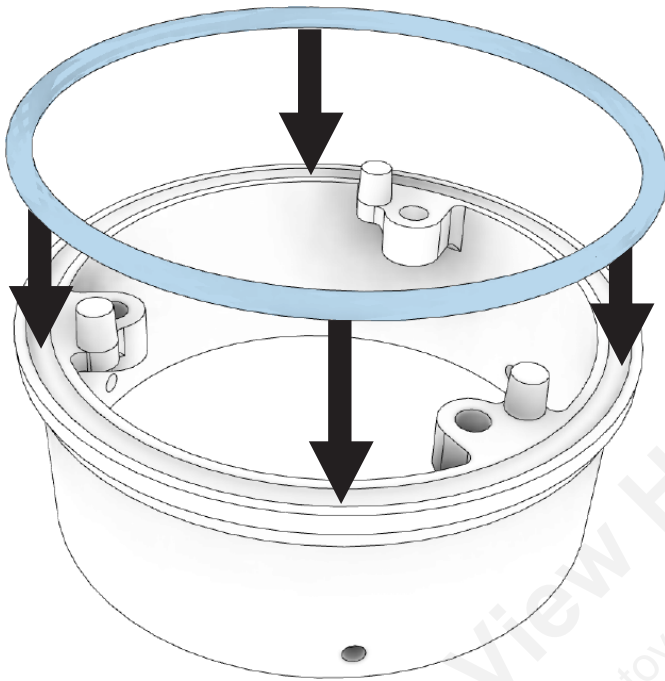


2. Place the flue collar onto the main weldment by aligning the pegs located on the bottom of the flue collar to the holes located at the top of the main weldment.

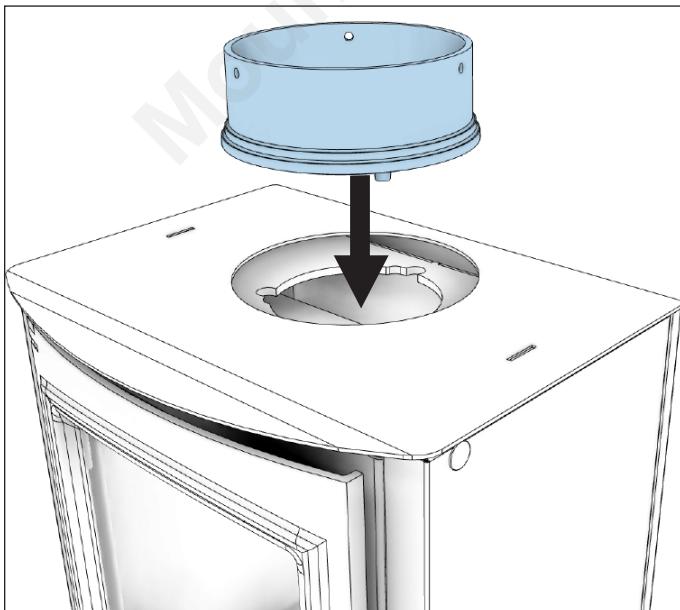

3. Place one washer onto each bolt and insert it into the corresponding bolt hole located in the flue collar. Once the washers and bolts are in position start threading one weld tab onto each of the bolts. **NOTE:** Leave the weld tabs loose **DO NOT** tighten the weld tabs onto the bolts.

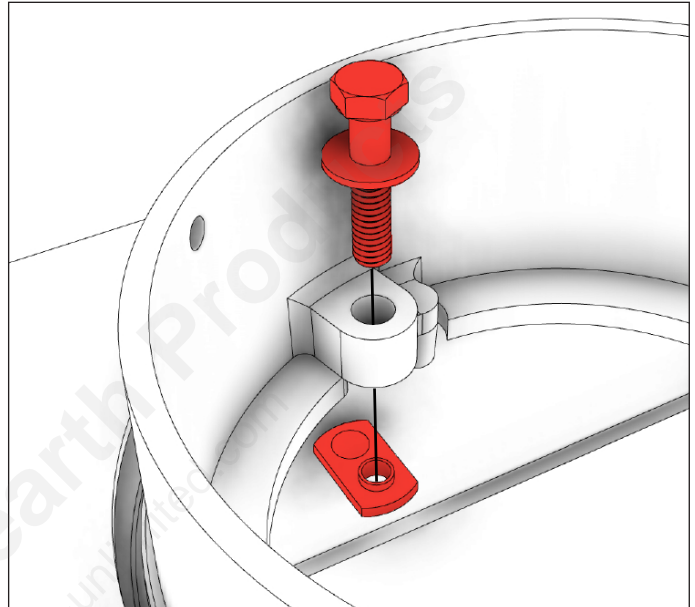



4. Slide the slotted legs of the diffuser onto each bolt. Ensure the washers are above the slotted legs of the diffuser as shown. Use a socket and ratchet to tighten the flue collar assembly to the unit.

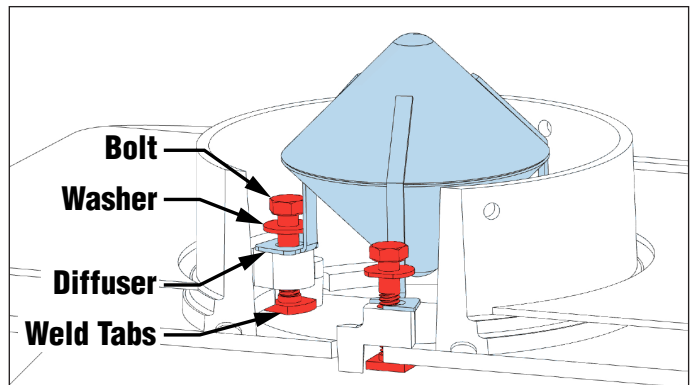

Above is an illustration of the installation of the flue collar and diffuser. The installation of this diffuser is critical for the proper functionality of the stove as well as achieving the cleanest burning fires possible. Failure to install this diffuser can result in a possible over fire situation. **FAILURE TO INSTALL THE DIFFUSER CAN RESULT IN FIRE, PROPERTY DAMAGE AND/OR DEATH.**

AIR INTAKE ATTACHMENT


Attach the 50FAK air intake using the four (4) sheet metal screws (g) provided.

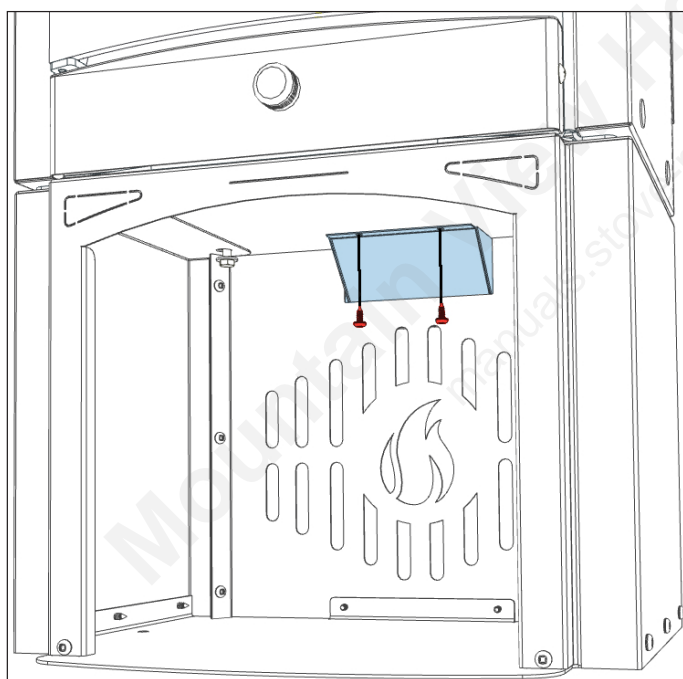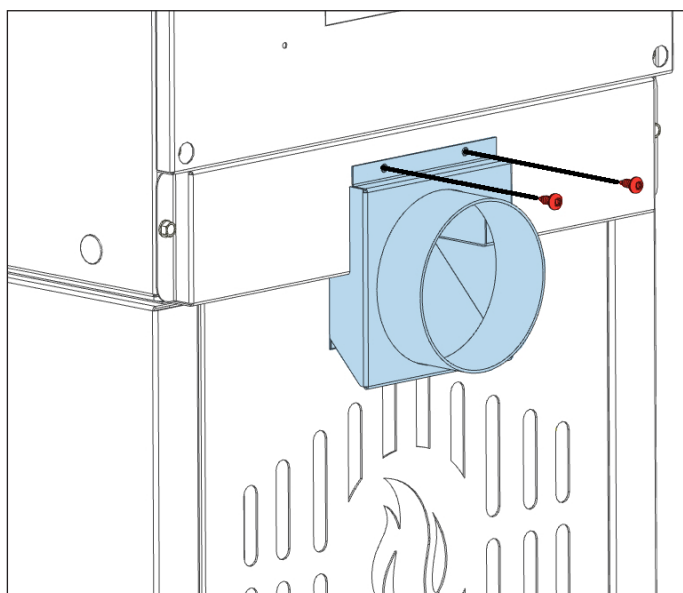

BLOWER MOUNTING BRACKET

A blower mounting bracket is required for this unit when installing the B36T blower Kit.


1. Remove blank from back panel of the heater.
2. Use the provided six (6) sheet metal screws (g) to attach the blower mounting bracket to the rear of the stove.

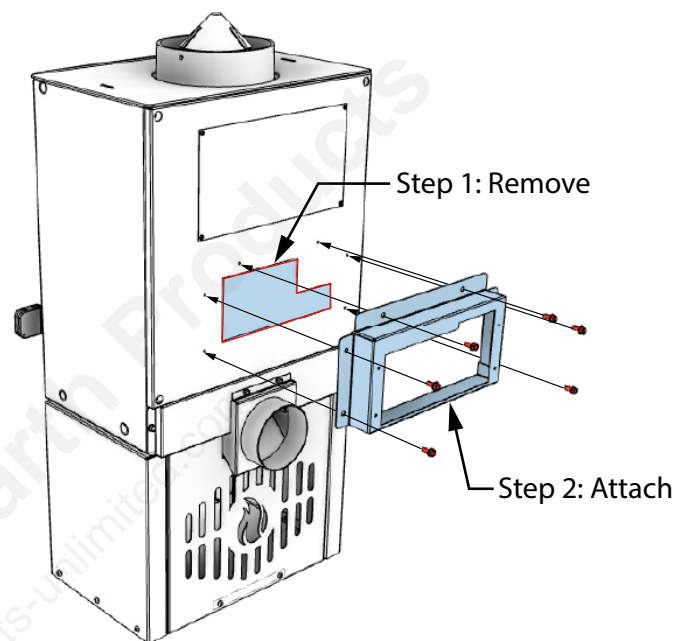

BLOWER ASSEMBLY (SOLD SEPARATELY)

When installing the B36T blower assembly, refer to the instructions included with the kit.

1. Attach the B36T blower assembly to the blower bracket.

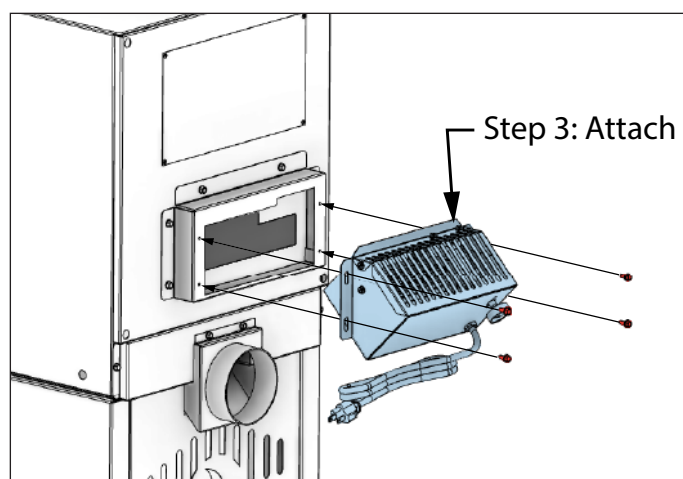

SAFETY NOTICE

- **DO NOT INSTALL IN AN ALCOVE**
- **THIS ROOM HEATER SHALL NOT BE INSTALLED IN A FACTORY-BUILT FIREPLACE.**
- **IF THIS STOVE IS NOT PROPERLY INSTALLED, A HOUSE FIRE MAY RESULT. TO REDUCE THE RISK OF FIRE, FOLLOW THE INSTALLATION INSTRUCTIONS.**
- **CONSULT YOUR MUNICIPAL BUILDING DEPARTMENT OR FIRE OFFICIALS ABOUT PERMITS, RESTRICTIONS AND INSTALLATIONS REQUIREMENTS IN YOUR AREA.**
- **USE SMOKE DETECTORS IN THE ROOM WHERE YOUR STOVE IS INSTALLED.**
- **KEEP FURNITURE AND DRAPES WELL AWAY FROM THE STOVE.**
- **NEVER USE GASOLINE, GASOLINE-TYPE LANTERN FUEL, KEROSENE, CHARCOAL LIGHTER FLUID, OR SIMILAR LIQUIDS TO START OR "FRESHEN UP" A FIRE IN THIS HEATER. KEEP ALL SUCH LIQUIDS WELL AWAY FROM THE HEATER WHILE IT IS IN USE.**
- **IN THE EVENT OF A CHIMNEY FIRE, PUSH THE AIR CONTROL FULL CLOSED TO DEPRIVE THE FIRE OF OXYGEN. CALL THE FIRE DEPARTMENT.**
- **DO NOT CONNECT TO ANY AIR DISTRIBUTION DUCT OR SYSTEM.**
- **A SOURCE OF FRESH AIR INTO THE ROOM OR SPACE HEATED SHALL BE PROVIDED WHEN REQUIRED.**
- **THIS ROOM HEATER SHALL NOT BE INSTALLED IN A FACTORY BUILT FIREPLACE.**



We recommend that our woodburning hearth products be installed and serviced by professionals who are certified in the U.S. by the National Fireplace Institute® (NFI) as NFI Woodburning Specialists or who are certified in Canada by Wood Energy Technical Training (WETT).



US Stove highly recommends your stove be installed by a qualified NFI (US) or WETT (Canada) technician. To find the nearest qualified installer, go to:

<https://nficertified.org>,

<https://www.wettinc.ca/>


POSITIONING THE STOVE

It is very important to position the wood stove as close as possible to the chimney, and in an area that will favor the most efficient heat distribution possible throughout the house. The stove must therefore be installed in the room where the most time is spent, and in the most spacious room possible. Recall that wood stoves produce radiating heat, the heat we feel when we are close to a wood stove. A wood stove also functions by convection, that is through the displacement of hot air accelerated upwards and its replacement with cooler air. If necessary, the hot air distribution from the stove may be facilitated by the installation of a blower. The wood stove must not be hooked up to a hot air distribution system since an excessive accumulation of heat may occur. A wood stove must never be installed in a hallway or near a staircase, since it may block the way in case of fire or fail to respect required clearances.



FOR CUSTOMER SERVICE CALL: 800-750-2723 EXT 5050

FLOOR PROTECTOR

This heater must have a non-combustible floor protector, UL 1618 listed or equal, with an R-Value of at least 2.8 installed beneath it if the floor is constructed of combustible material. The floor protector should be large enough to extend under the stove and beyond each side as indicated below. If there is a horizontal run of chimney connector pipe, there needs to be floor protection under it that extends two inches beyond either side of the pipe.

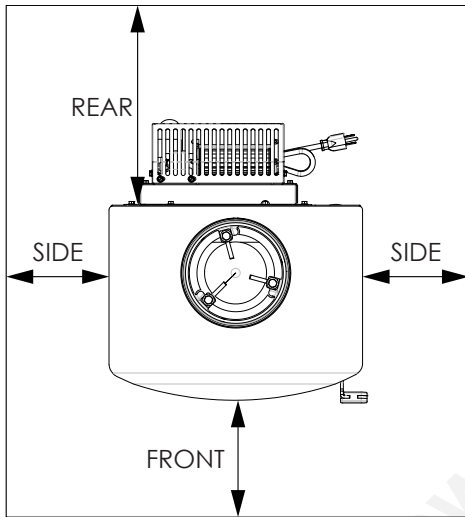

Front	18" (457 mm)
Sides	8" (204 mm)
Rear	2" (51 mm)

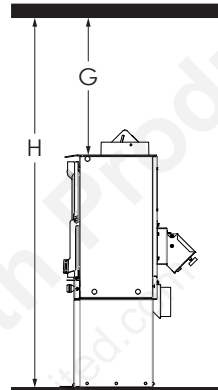
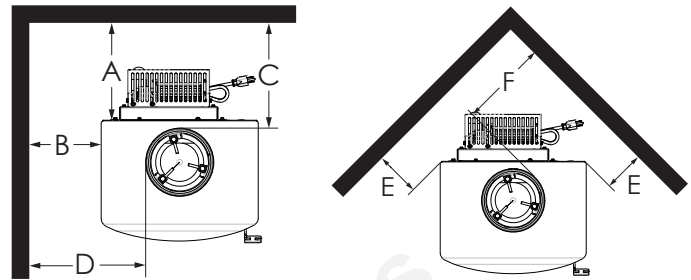


Key	in	mm
A	13	331
B	13	331
C	14.5	369
D	18	458
E	10	254
F	15.5	394
G	50.5	1283
H	84	2134

OUTSIDE COMBUSTION AIR

Your wood stove is approved to be installed with an outside air intake (4FAK) in which both are required for mobile home/transportable building installation. This type of installation is also required in air tight houses and houses with negative pressure problems. You can purchase this option through your heater dealer. Make sure to specify the part number mentioned in this booklet. Installation instructions are supplied with the air intake kit. Outside combustion air may be required if:

1. Your stove does not draw steadily, smoke roll-out occurs, wood burns poorly, or back-drafts occur whether or not there is combustion present.
2. Existing fuel-fired equipment in the house, such as fireplaces or other heating appliances, smell, do not operate properly, suffer smoke roll-out when opened, or back-drafts occur whether or not there is combustion present.
3. Opening a window slightly on a calm (windless) day alleviates any of the above symptoms.
4. The house is equipped with a well-sealed vapor barrier and tight fitting windows and/or has any powered devices that exhaust house air.
5. There is excessive condensation on windows in the winter.
6. A ventilation system is installed in the house.

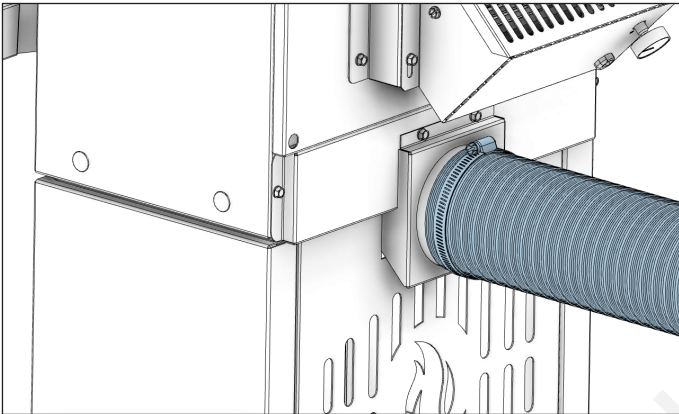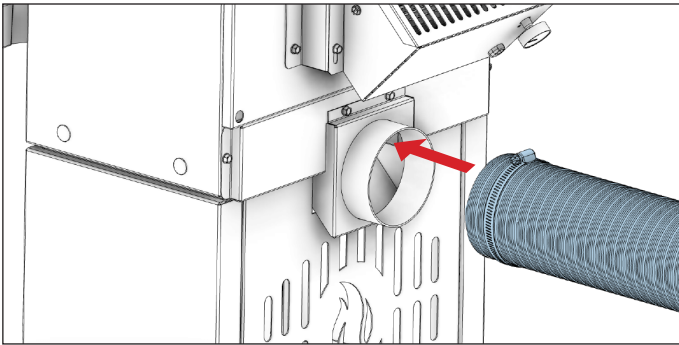

Slide the hose clamp over the aluminium flex pipe. Then slide the flex pipe over the air intake tube of the stove. Next tighten the hose clamp over the end of the aluminium flex hose.



FOR USE IN MOBILE HOME/TRANSPORTABLE BUILDINGS

- **WARNING! DO NOT INSTALL IN SLEEPING ROOM.**
- **CAUTION! THE STRUCTURAL INTEGRITY OF THE MOBILE HOME/TRANSPORTABLE BUILDING FLOOR, WALL, AND CEILING/ROOF MUST BE MAINTAINED.**
- **INSTALL IN ACCORDANCE WITH 24 CFR, PART 3280 (HUD).**
- **USE A FACTORY BUILT CHIMNEY THAT COMPLIES WITH UL 103 STANDARDS; THEREFORE IT MUST BE A TYPE HT (2100°F).**
- **USE A SPARK ARRESTER.**
- **THE STOVE MUST BE ATTACHED TO THE STRUCTURE OF THE MOBILE HOME/TRANSPORTABLE BUILDING.**

SECURING APPLIANCE'S WITH PEDESTAL TO THE FLOOR

Mobile home / transportable building installations require that a solid fuel-burning appliance be attached to the floor of the mobile home / transportable building. This unit has two mounting holes located in the bottom of the pedestal. Use the two (2) provided 1/4 x 1-1/2 lag screws (h) to secure the unit to the floor. NOTE: The two (2) provided 1/4

x 1-1/2 lag screws (h) may not be suitable for installation in your mobile home / transportable building. Refer to local codes to determine what the requirements are required for your unit.

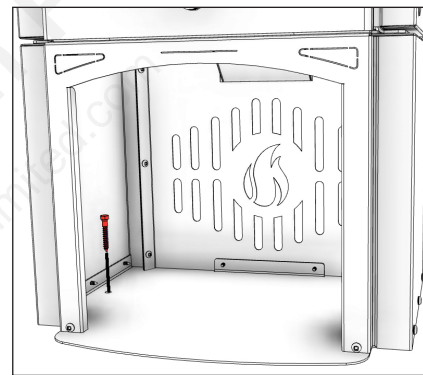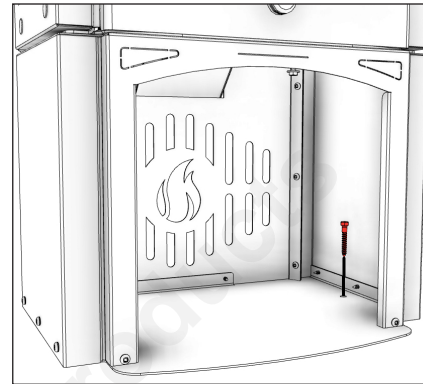


In addition to the previously detailed installation requirements, mobile home/transportable building installations must meet the following requirements:

- The space heater is to be connected to a factory-built chimney conforming to UL 103, Standard for 650°C Factory-Built Chimneys.
- The heater must be permanently attached to the floor. There are two holes in the pedestal base, use 3/8" bolts through the floor.
- The heater must be electrically grounded to the steel chassis of the mobile home/transportable building with 8 GA copper wire using a serrated or star washer to penetrate paint or protective coating to ensure grounding.
- When moving your mobile home/transportable building, all exterior venting must be removed while the mobile home/transportable building is being relocated. After relocation, all venting must be reinstalled and securely fastened.
- Outside Air is mandatory for mobile home/transportable building installation. See your dealer for purchasing.
- Check with your local building officials as other codes may apply.

- Only use the specified components listed in this manual for this unit. The use of components that are not meant for this unit can cause unsafe conditions.

CHIMNEY CONNECTOR (STOVE PIPE)

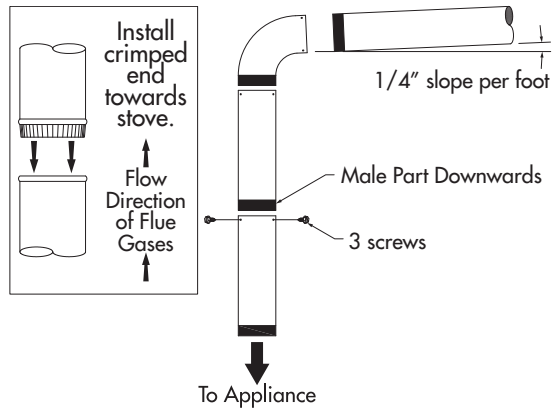


The chimney connector and chimney must have the same diameter as the stove outlet (6"). If this is not the case, we recommend you contact your dealer to ensure there will be no problem with the draft. The stovepipe must be made of aluminized or cold roll steel and have a minimum thickness of 0.021" or 0.53 mm. It is strictly forbidden to use galvanized steel. The smoke pipe should be assembled to promote the male section (crimped end) of the pipe to be faced down. Attach each section to another with three metal screws spaced an equal distance apart. The pipe must be short and straight. All sections installed horizontally must slope at least 1/4 inch per foot, with the upper end of the section toward the chimney. Any installation with a horizontal run of chimney pipe must conform to NFPA 211. To ensure a good draft, the total length of the coupling pipe should never exceed 8' to 10' (2.4m to 3.04m). Except for cases of vertical installation, in a cathedral-roof style where the smoke exhaust system can be much longer and connected without problem to the chimney at the ceiling of the room. There should never be more than two 90 degree elbows in the smoke exhaust system. The installation of a "barometric draft stabilizer" (fireplace register) on a smoke exhaust system is prohibited. Furthermore, the installation of a draft damper is not recommended. With a controlled combustion wood stove, the draft is regulated upon intake of the combustion air in the stove and not at the exhaust.

IMPORTANCE OF PROPER DRAFT

Draft is a force that moves air from the appliance up through the chimney. The amount of draft in your chimney depends on the length of the chimney, local geography, nearby obstructions and other factors. Too much draft may cause excessive temperatures in the appliance. An inadequate draft may cause back-puffing into the room

and "plugging" of the chimney. An inadequate draft will cause the appliance to leak smoke into the room through appliance and chimney connector joints. An uncontrollable burn or excessive temperature indicates an excessive draft.

CHIMNEY

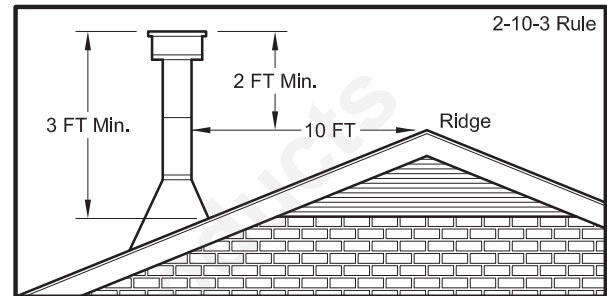


Your wood stove may be hooked up with a 6" factory-built or masonry chimney. If you are using a factory-built chimney, it must comply with UL 103 or CAN/ULC-S629 standard; therefore it must be a Type HT (2100°F). It must be installed according to the manufacturer's specifications. Take into account the chimney's location to ensure it is not too close to neighbors or in a valley which may cause unhealthy or nuisance conditions. If you are using a masonry chimney, it must be built in compliance with the specifications of the National Building Code. It must be lined with fire clay bricks, metal or clay tiles sealed together with fire cement. Round flues are the most efficient. The interior diameter of the chimney flue must be identical to the stove smoke exhaust. A flue which is too small may cause draft problems, while a large flue favors rapid cooling of the gas, and hence the build-up of creosote and the risk of chimney fires. Note that it is the chimney and not the stove which creates the draft effect; your stove's performance is directly dependent on an adequate draft from your chimney. **Do not connect this unit to a chimney flue serving another appliance.** The following recommendations may be useful for the installation of your chimney:

1. It must rise above the roof at least 3' (0.9m) from the uppermost point of contact.
2. The chimney must exceed any part of the building or other obstruction within a 10' (3.04m) distance by a height of 2' (0.6m).
3. The installation of an interior chimney is always preferable to an exterior chimney. Indeed, the interior chimney will, by definition, be hotter than an exterior chimney, being heated up by the ambient air in the house. Therefore the gas which circulates will cool more slowly, thus reducing the build-up of creosote and the risk of chimney fires.

- The draft caused by the tendency for hot air to rise will be increased with an interior chimney.
- Using a fire screen at the extremity of the chimney requires regular inspection to ensure that it is not obstructed thus blocking the draft, and it should be cleaned when used regularly.


FACTORY BUILT CHIMNEY

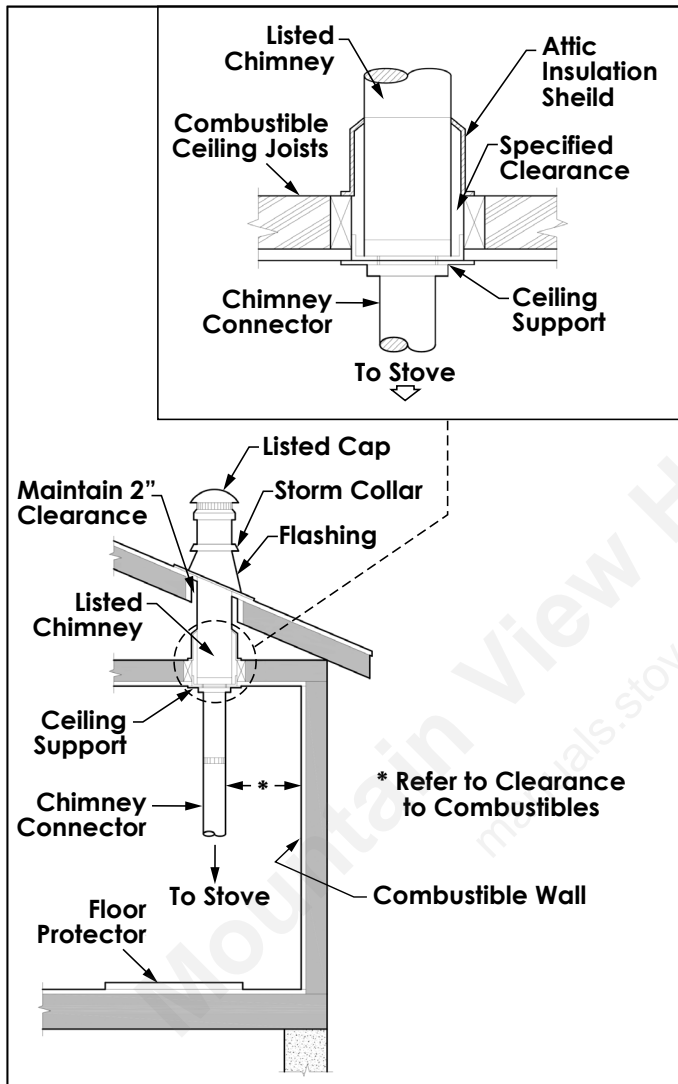

When a metal prefabricated chimney is used, the manufacturer's installation instructions must be followed. You must also purchase (from the same manufacturer) and install the ceiling support package or wall pass-through and "T" section package, firestops (where needed), insulation shield, roof flashing, chimney cap, etc. Maintain proper clearance to the structure as recommended by the manufacturer. The chimney must be the required height above the roof or other obstructions for safety and proper draft operation.

MASONRY CHIMNEY


Ensure that a masonry chimney meets the minimum standards of the National Fire Protection Association (NFPA) by having it inspected by a professional. Make sure there are no cracks, loose mortar or other signs of deterioration and blockage. Be sure to the chimney cleaned before the stove is installed and operated. When connecting the stove through a combustible wall to a masonry chimney, special methods are needed.

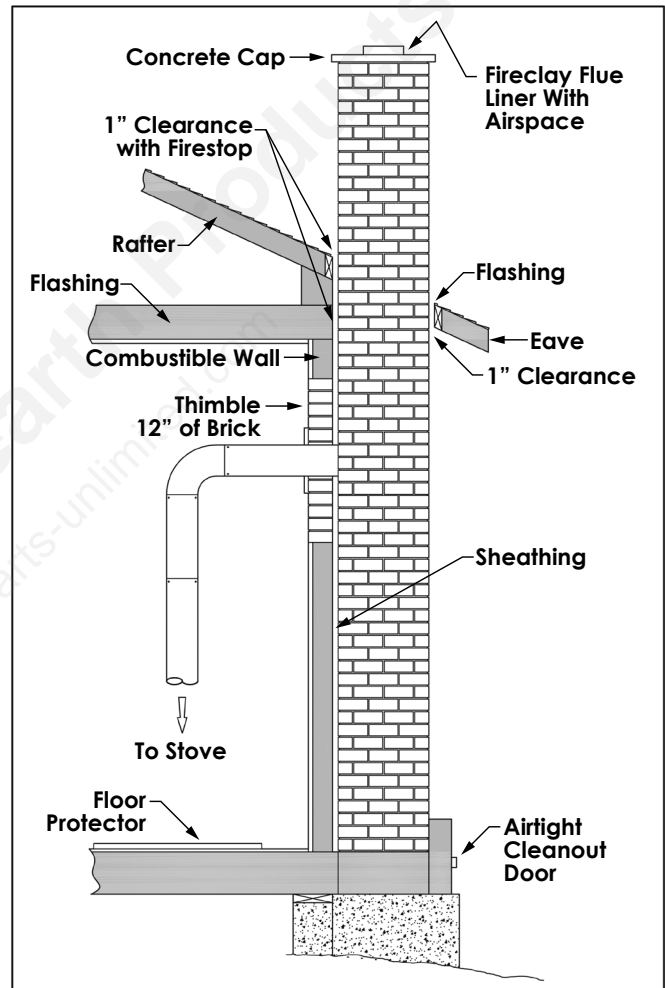

COMBUSTIBLE WALL CHIMNEY CONNECTOR PASS-THROUGHS


METHOD A - 12" (304.8 mm) Clearance to Combustible Wall Member: Using a minimum thickness 3.5" (89 mm) brick and a 5/8" (15.9 mm) minimum wall thickness clay liner, construct a wall pass-through. The clay liner must conform to ASTM C315 (Standard Specification for Clay Fire Linings) or its equivalent. Keep a minimum of 12" (304.8 mm) of brick masonry between the clay liner and wall combustibles. The clay liner shall run from the brick masonry outer surface to the inner surface of the chimney flue liner but not past the inner surface. Firmly grout or cement the clay liner in place to the chimney flue liner.

A

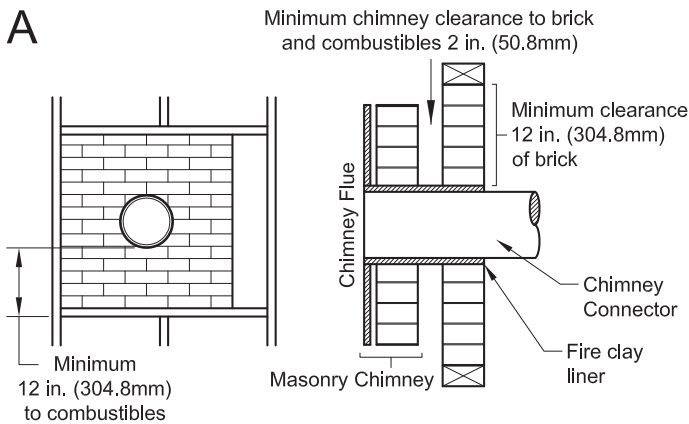

METHOD B - 9" (228.6 mm) Clearance to Combustible Wall Member: Using a 6" (152.4 mm) inside diameter, listed, factory-built Solid-Pak chimney section with insulation of 1" (25.4 mm) or more, build a wall pass-through with a minimum 9" (228.6 mm) air space between the outer wall of the chimney length and wall combustibles. Use sheet metal supports fastened securely to wall surfaces on all sides, to maintain the 9" (228.6 mm) air space. When fastening supports to chimney length, do not penetrate the chimney liner (the inside wall of the Solid-Pak chimney). The inner end of the Solid-Pak chimney section shall be flush with the inside of the masonry chimney flue, and sealed with a non-water soluble refractory cement. Use this cement to also seal to the brick masonry penetration.


B

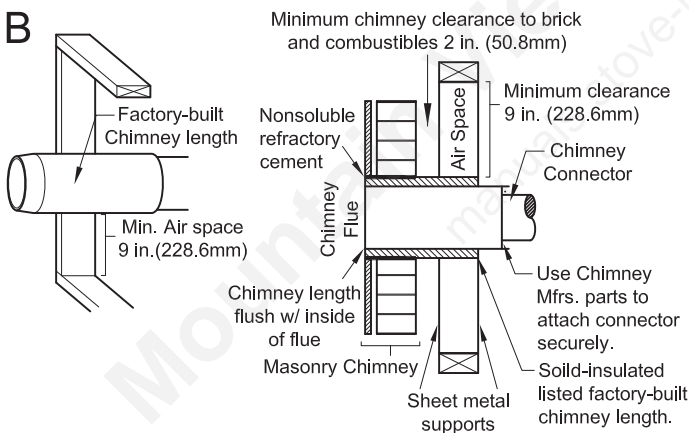

METHOD C - 6" (152.4 mm) Clearance to Combustible Wall Member: Starting with a minimum 24 gage (.024" [.61 mm]) 6" (152.4 mm) metal chimney connector, and a minimum 24 gage ventilated wall thimble which has two air channels of 1" (25.4 mm) each, construct a wall pass-through. There shall be a minimum 6" (152.4 mm) separation area containing fiberglass insulation, from the outer surface of the wall thimble to wall combustibles. Support the wall thimble, and cover its opening with a 24-gage minimum sheet metal support. Maintain the 6" (152.4 mm) space. There should also be a support sized to fit and hold the metal chimney connector. See that the supports are


fastened securely to wall surfaces on all sides. Make sure fasteners used to secure the metal chimney connector do not penetrate chimney flue liner.

C

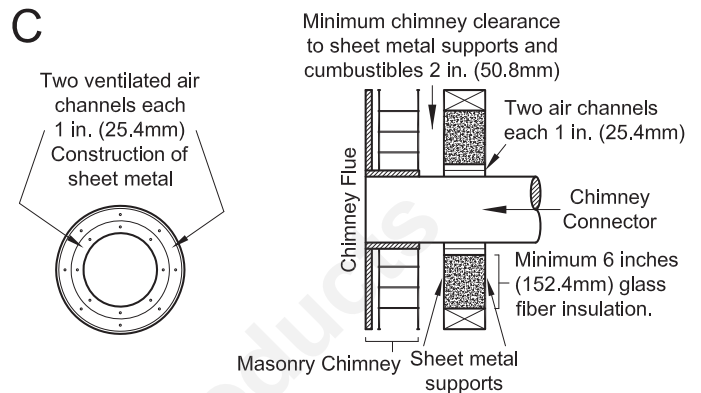

METHOD D - 2" (50.8 mm) Clearance to Combustible Wall Member: Start with a solid-pak listed factory built chimney section at least 12" (304 mm) long, with insulation of 1" (25.4 mm) or more, and an inside diameter of 8" (2 inches [51 mm] larger than the 6" [152.4 mm] chimney connector). Use this as a pass-through for a minimum 24-gage single wall steel chimney connector. Keep solid-pak section concentric with and spaced 1" (25.4 mm) off the chimney connector by way of sheet metal support plates at both ends of chimney section. Cover opening with and support chimney section on both sides with 24 gage minimum sheet metal supports. See that the supports are fastened securely to wall surfaces on all sides. Make sure fasteners used to secure chimney flue line do not penetrate the inner liner.

D

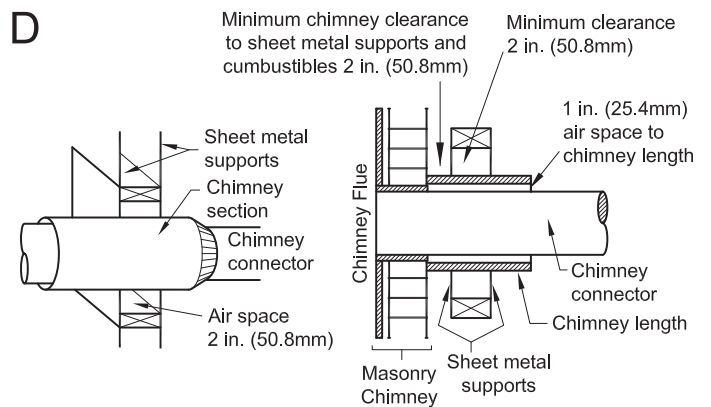

NOTES:

- Connectors to a masonry chimney, excepting method B, shall extend in one continuous section through the wall pass-through system and the chimney wall, to but not past the inner flue liner face.
- A chimney connector shall not pass through an attic or roof space, closet or similar concealed space, or a floor, or ceiling.

NEVER OPERATE THIS PRODUCT WHILE UNATTENDED

CAUTIONS: HOUSE FIRE HAZARDS

- DO NOT STORE WOOD ON FLOOR PROTECTOR, UNDERNEATH STOVEPIPE(S) OR ANYWHERE WITHIN CLEARANCES TO COMBUSTIBLE SURFACES SPECIFIED FOR THIS APPLIANCE.
- NEVER OPERATE WITH SECONDARY TUBES, FIBERBOARD, OR INSULATION REMOVED.

OPERATING SAFETY PRECAUTIONS

- NEVER OVERFIRE THIS APPLIANCE BY BUILDING EXCESSIVELY HOT FIRES AS A HOUSE/BUILDING FIRE MAY RESULT. YOU ARE OVERFIRING THE APPLIANCE IF IT BEGINS TO GLOW OR TURN RED.
- NEVER BUILD EXCESSIVELY LARGE FIRES IN THIS TYPE OF APPLIANCE AS DAMAGE TO THE FIREBOX OR SMOKE LEAKAGE MAY RESULT.
- DO NOT BUILD FIRE TOO CLOSE TO THE GLASS.
- HOT WHILE IN OPERATION. KEEP CHILDREN, CLOTHING, AND FURNITURE AWAY. CONTACT MAY CAUSE SKIN BURNS. DO NOT TOUCH THE APPLIANCE UNTIL IT HAS COOLED.
- PROVIDE ADEQUATE AIR FOR COMBUSTION TO THE ROOM WHERE THE APPLIANCE IS INSTALLED.
- INSPECT CHIMNEY LINER EVERY 60 DAYS. REPLACE LINER IMMEDIATELY IF IT IS RUSTING OR LEAKING SMOKE INTO THE ROOM.
- ATTEMPTS TO ACHIEVE HEAT OUTPUT RATES THAT EXCEED HEATER DESIGN SPECIFICATIONS CAN RESULT IN PERMANENT DAMAGE TO THE HEATER.

WARNING: EXPLOSION HAZARD

- NEVER USE CHEMICALS, GASOLINE, GASOLINE-TYPE LANTERN FUEL, KEROSENE, CHARCOAL LIGHTER FLUID, OR SIMILAR FLAMMABLE LIQUIDS TO START OR "FRESHEN UP" A FIRE IN THE APPLIANCE.
- KEEP ALL FLAMMABLE LIQUIDS, ESPECIALLY GASOLINE, OUT OF THE VICINITY OF THE APPLIANCE - WHETHER IN USE OR IN STORAGE.

WOOD STOVE UTILIZATION

Your heating appliance was designed to burn well seasoned natural wood only; no other materials should be burned. Any type of well seasoned natural wood may be used in your stove, but specific varieties have better energy yields than others. Higher efficiencies and lower

emissions generally result when burning air dried seasoned hardwoods, as compared to softwoods or too green or freshly cut hardwoods. The following resources can assist in learning the burn characteristics of various species of wood:

[http://firewoodresource.com/firewood-btu-ratings/;](http://firewoodresource.com/firewood-btu-ratings/) or <https://forestry.usu.edu/forest-products/wood-heating>

The operation of this wood heater in a manner inconsistent with the owner's manual will void your warranty and is also against federal regulations. Waste and other flammable materials should not be burned in your stove. DO NOT BURN:

1. Garbage;
2. Lawn clippings or yard waste;
3. Materials containing rubber, including tires;
4. Materials containing plastic;
5. Waste petroleum products, paints or paint thinners, or asphalt products;
6. Materials containing asbestos;
7. Construction or demolition debris;
8. Railroad ties or pressure-treated wood;
9. Manure or animal remains;
10. Saltwater driftwood or other previously salt water-saturated materials;
11. Unseasoned wood; or
12. Paper products, cardboard, plywood, or particleboard. The prohibition against burning these materials does not prohibit the use of fire starters made from paper, cardboard, sawdust, wax, and similar substances to start a fire in an affected wood heater.

Burning these materials may result in the release of toxic fumes or render the heater ineffective and cause smoke. Deadwood lying on the forest floor should be considered wet and requires full seasoning time. Standing deadwood can usually be considered to be about 2/3 seasoned. Smaller pieces of wood will dry faster. All logs exceeding 6" in diameter should be split. The wood should not be stored directly on the ground. Air should circulate through the logs. A 24" to 48" air space should be left between each row of logs, which should be placed in the sunniest location possible. The upper layer of wood should be protected from the element but not the sides. A good indicator of if the wood is ready to burn is to check the piece ends. If cracks are radiating in all directions from the center then the wood should be dry enough to burn. If your wood sizzles

in the fire, even though the surface is dry, it may not be fully cured and should be seasoned longer. It is **EXTREMELY IMPORTANT** that you use **DRY WOOD** only in your wood stove. The wood should have dried for 9 to 15 months, such that the humidity content (in weight) is reduced below 20% of the weight of the log. It is very important to keep in mind that even if the wood has been cut for one, two, or even more years, it is not necessarily dry, if it has been stored in poor conditions. Under extreme conditions, it may rot instead of drying. This point cannot be overstressed; the vast majority of the problems related to the operation of a wood stove is caused by the fact that the wood used was too damp or had dried in poor conditions. These problems can be:

- ignition problems
- creosote build-up causing chimney fires
- low energy yield
- blackened windows
- incomplete log combustion

Do not burn manufactured logs made of wax impregnated sawdust or logs with any chemical additives.

TESTING YOUR WOOD

- When the stove is thoroughly warmed, place one piece of split wood (about five inches in diameter) parallel to the door on the bed of red embers.
- Keep the air control fully open and close the door. If the wood ignites within 90 seconds from the time it was placed in the stove, your wood is correctly dried. If ignition takes longer, your wood is damp.
- If your wood hisses and water or vapor escapes at the ends of the piece, your wood is soaked or freshly cut (green). Do not use this wood in your stove. Large amounts of creosote could be deposited in your chimney, creating potential conditions for a chimney fire.

TAMPER WARNING

This wood heater has a manufacturer-set minimum low burn rate that must not be altered. It is against federal regulations to alter this setting or otherwise operate this wood heater in a manner inconsistent with operating instructions in this manual.

EFFICIENCIES

Efficiencies can be based on either the lower heating value (LHV) or the higher heating value (HHV) of the fuel. The lower heating value is when water leaves the combustion process as a vapor, in the case of woodstoves the moisture

in the wood being burned leaves the stove as a vapor. The higher heating value is when water leaves the combustion process completely condensed. In the case of woodstoves this would assume the exhaust gases are room temperature when leaving the system, and therefore calculations using this heating value consider the heat going up the chimney as lost energy. Therefore, efficiency calculated using the lower heating value of wood will be higher than efficiency calculated using the higher heating value. The best way to achieve optimum efficiencies is to learn the burn characteristic of your appliance and burn well-seasoned wood. Higher burn rates are not always the best heating burn rates; after a good fire is established a lower burn rate may be a better option for efficient heating. A lower burn rate slows the flow of usable heat out of the home through the chimney, and it also consumes less wood.

NOTICE - INITIAL BURNS TO CURE PAINT

BECAUSE OF THE HIGH OPERATING TEMPERATURES, THIS APPLIANCE IS COATED WITH A SPECIAL HIGH TEMP PAINT WHICH REQUIRES A SERIES OF LOW TO MEDIUM BURNS TO FULLY CURE FOR DURABILITY AND A LIFETIME OF SERVICE.

Proper curing of the high-temp paint requires a series of three initial burns. The appliance should be allowed to cool off between each burn. The first two burns should be small fires and low temperatures (250°F) for a duration of 20 minutes each. The third fire should be at a temperature of approximately 500°F for 20 minutes. Provide adequate cross ventilation to clear any smoke or odor caused by initial firings.

Notice: Use solid wood fuel only! Do not burn garbage, or flammable fluids. Do not use coal. This appliance is not designed to accommodate the air flow (draft) required to properly burn coal or coal products. Do not elevate the fire using grates or irons. Build the fire directly on the firebrick.

FUELING INSTRUCTIONS

This wood stove has been certified by the US EPA to meet strict 2020 guidelines. To ensure this unit produces the optimal minimum emissions it is critical that only well-seasoned cordwood is burned (see the "Fuel Recommendations" section of this manual). Burning unseasoned wet wood only hurts your stoves efficiency and leads to accelerated creosote buildup in your chimney. Be considerate of the environment and only burn dry wood.

CAUTION:
DO NOT LEAVE APPLIANCE UNATTENDED THE WITH DOOR OPEN.

WARNINGS:

- NEVER OVERFIRE YOUR STOVE. IF ANY PART OF THE STOVE STARTS TO GLOW RED, OVER FIRING IS HAPPENING. READJUST THE AIR INTAKE CONTROL AT A LOWER SETTING.
- THE INSTALLATION OF A LOG CRADLE OR GRATES IS NOT RECOMMENDED IN YOUR WOOD STOVE. BUILD FIRE DIRECTLY ON FIREBRICK.
- NEVER PUT WOOD ABOVE THE FIREBRICK LINING OF THE FIREBOX.
- ATTEMPTS TO ACHIEVE HEAT OUTPUT RATES THAT EXCEED HEATER DESIGN SPECIFICATIONS CAN RESULT IN PERMANENT DAMAGE TO THE HEATER.



IGNITION

After making sure that the stove air intake controls are fully open (completely pull-out towards you), The top down method of fire building is recommended for this appliance. After making sure that the stove air intake controls are fully open (completely pull-out towards you), Place the largest pieces of wood on the bottom, laid in parallel and close together. Smaller pieces are placed in a second layer, crossways to the first.

A third layer of still smaller pieces is laid crossways to the second, this time with some spaces between. Then a fourth layer of loose, small kindling and twisted newspaper sheets tops off the pile.

Before igniting the paper and kindling wood, it is recommended that you warm up the chimney. This is done in order to avoid back draft problems often due to negative pressure in the house. If such is the case, open a window slightly near the stove and twist together a few sheets of newspaper into a torch. Light up this paper torch and hold it as close as possible to the mouth of the pipe inside the combustion chamber to warm up the chimney. Once the updraft movement is initiated, you are ready to ignite the stove by lighting the paper and kindling wood inside the combustion chamber. When you have achieved a good bed of hot embers, we recommend the following burn procedures:

Primary Air Settings (Slide Damper is located in the center of the stove, under the hearth plate) (Damper Adjustment: Pulling out on the damper increases air)	
Burn Rate	Adjust Damper From Fully Closed
Low	Closed
Medium	1/8" (3.18mm)
Medium - High	1/2" (12.7mm)
High	Pull Rod Out Fully

VISIBLE SMOKE

The amount of visible smoke being produced can be an effective method of determining how efficiently the combustion process is taking place in the given settings. Visible smoke consists of unburned fuel and moisture leaving your stove. Learn to adjust the air settings of your specific unit to produce the smallest amount of visible smoke. Wood that has not been seasoned properly and has a high wood moisture content will produce excess visible smoke and burn poorly.

AIR TUBES

The air tubes assembled in this unit are designed to provide an accurate mix of secondary air to ensure the highest efficiency. Any damage or deterioration of these tubes may reduce the efficiency of combustion.

BLOWER OPERATION

The variable-speed blower circulates air warmed by the firebox into the living area to distribute the heat more evenly. The blower control knob is located on the side of the blower housing. Turn the knob clockwise to turn the blower on. The speed is controlled by turning the knob clockwise for slower speeds and counter-clockwise for faster speeds. To turn the blower off, turn the speed control knob fully counter-clockwise. It is recommended to turn the blower off when the unit is not in operation. The blower should be removed at the beginning of every "burn" season and air-blown clean, removing any dust or build-up.

NEVER OPERATE THIS PRODUCT WHILE UNATTENDED

CAUTION:

DO NOT OVERFIRE APPLIANCE. YOU ARE OVERFIRING IF ANY PART OF THE APPLIANCE GLOWS RED. CLOSE THE DOOR AND SHUT DAMPER IMMEDIATELY TO REDUCE THE AIR SUPPLY AND SLOW DOWN THE FIRE.

CAUTION:

SLOW BURNING FIRES FOR EXTENDED USE OR BURNING GREEN WOOD MAY CAUSE EXCESSIVE CREOSOTE BUILD-UP. IGNITION OF CREOSOTE OR OVERFIRING COULD CAUSE A CHIMNEY FIRE. CHIMNEY FIRES BURN EXTREMELY HOT AND MAY IGNITE SURROUNDING COMBUSTIBLE MATERIALS. IN CASE OF A CHIMNEY FIRE, CALL THE FIRE DEPARTMENT IMMEDIATELY!

- If a chimney or creosote fire occurs, close all dampers immediately. Wait for the fire to go out and the heater to cool, then inspect the chimney for damage. If no damage results, perform a chimney cleaning to ensure no more creosote deposits is remaining in the chimney.

CAUTION:

A CHIMNEY FIRE MAY CAUSE IGNITION OF WALL STUDS OR RAFTERS WHICH WERE ASSUMED TO BE A SAFE DISTANCE AWAY FROM THE CHIMNEY. IF A CHIMNEY FIRE OCCURS, HAVE YOUR CHIMNEY INSPECTED BY A QUALIFIED EXPERT BEFORE USING AGAIN.

CREOSOTE FORMATION AND NEED FOR REMOVAL

When wood is burned slowly, it produces tar and other organic vapors, which combine with expelled moisture to form creosote. The creosote vapors condense in the relatively cool chimney flue of a slow-burning fire. As a result, creosote residue accumulates on the flue lining. When ignited this creosote makes an extremely high temper fire. The chimney connector and chimney should be inspected at least once every two months during the heating season to determine if a creosote build-up has occurred. If creosote has accumulated (3 mm or more), it should be removed to reduce the risk of a chimney fire.

We strongly recommend that you install a magnetic thermometer on your smoke exhaust pipe, approximately 18" above the stove. This thermometer will indicate the temperature of your gas exhaust fumes within the smoke exhaust system. The ideal temperature for these gases is somewhere between 275°F and 500°F. Below these temperatures, the build-up of creosote is promoted. Above 500°F, heat is wasted since a too large quantity is lost into the atmosphere.

TO PREVENT CREOSOTE BUILD UP

- Always burn dry wood. This allows clean burns and higher chimney temperatures, therefore less creosote deposit.
- Leave the air control fully open for about 5 min. every time you reload the stove to bring it back to proper operating temperatures. The secondary combustion can only take place if the firebox is hot enough.
- Always check for creosote deposit once every two months and have your chimney cleaned at least once a year.

ASH REMOVAL & DISPOSAL

Whenever ashes get 3 to 4 inches deep in your firebox, and when the fire has burned down and cooled, remove excess ashes. Leave an ash bed approximately 1 inch deep on the firebox bottom to help maintain a hot charcoal bed. Ashes should be placed in a metal container with a tight-fitting lid. The closed container of ashes should be placed on a non-combustible floor or the ground, away from all combustible materials, pending final disposal. The ashes should be retained in the closed container until all cinders have thoroughly cooled.

CAUTIONS:

- **ASHES COULD CONTAIN HOT EMBERS EVEN AFTER TWO DAYS WITHOUT OPERATING THE STOVE.**
- **THE ASH PAN CAN BECOME VERY HOT. WEAR GLOVES TO PREVENT INJURY.**
- **NEVER BURN THE STOVE WITH THE ASH TRAP OPEN. THIS WOULD RESULT IN OVER FIRING THE STOVE. DAMAGE TO THE STOVE AND EVEN HOUSE FIRE MAY RESULT.**

SMOKE & CO MONITORS

Burning wood naturally produces smoke and carbon monoxide(CO) emissions. CO is a poisonous gas when exposed to elevated concentrations for extended periods. While the modern combustion systems in heaters drastically reduce the amount of CO emitted out the chimney, exposure to the gases in closed or confined areas can be dangerous. Make sure your stove gaskets and chimney joints are in good working order and sealing properly to ensure unintended exposure. It is recommended that you use both smoke and CO monitors in areas having the potential to generate CO.

GLASS CARE

- Inspect and clean the glass regularly to detect any cracks. If you spot one, turn the stove off immediately. Do not abuse the glass door by striking or slamming shut. Do not use the stove if the glass is broken.
- If the glass on your stove breaks, replace only with the glass supplied from your heater dealer. Never substitute other materials for the glass.
- To replace the glass, remove the screws retaining the glass moldings inside the door. Remove the moldings and replace the damaged piece with a new one. Perform the procedure backward after replacing it. When replacing the glass, you should change the glass gasket to make sure you keep it sealed.
- Never wash the glass with a product that may scratch. Use a specialized product, available in the stores where wood stoves are sold. The glass should be washed only when cold.

This unit's door uses a 5/8" diameter rope gasket. It is recommended that you change the door gasket (which makes your stove door air tight) once a year, in order to ensure good control over the combustion, maximum efficiency and security. To change the door gasket, simply remove the damaged one. Carefully clean the available gasket groove, apply a high temperature silicone sold for this purpose, and install the new gasket. You may light up your stove again approximately 24 hours after having completed this operation.

ATTENTION:

THIS WOOD HEATER NEEDS PERIODIC INSPECTION AND REPAIR FOR PROPER OPERATION. IT IS AGAINST FEDERAL REGULATIONS TO OPERATE THIS WOOD HEATER IN A MANNER INCONSISTENT WITH OPERATING INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL.

GASKET CARE

WARNING:

NEVER OPERATE THE STOVE WITHOUT THE GASKET OR WITH A DAMAGED OR BROKEN GASKET. OPERATING WITHOUT A GASKET OR DAMAGED GASKET WILL RESULT IN DAMAGE TO YOUR STOVE AND CAN RESULT IN A HOUSE FIRE.

HOW TO ORDER REPAIR PARTS

CONTACT YOUR DEALER OR INSTALLER FOR PARTS AND SERVICE


The information in this owner's manual is specific to your unit. When ordering replacement parts the information in this manual will help to ensure the correct items are ordered. Before contacting customer service write down the model number and the serial number of this unit. That information can be found on the certification label attached to the back of the unit. Other information that may be needed would be the part number and part description of the item(s) in question. Part numbers and descriptions can be found in the "Repair Parts" section of this manual. Once this information has been gathered you can contact your Breckwell dealer or visit www.Breckwell.com

Model Information			
Model Number		Dealer's Name	
Serial Number		Dealer's Phone Number	

OPTIONAL B36T BLOWER WIRING DIAGRAM

DANGER: SHOCK HAZARD DISCONNECT POWER SOURCE BEFORE INSTALLATION AND WHENEVER SERVICING BLOWER ASSEMBLY.

CAUTION: MOVING PARTS CAN CAUSE INJURY. DO NOT OPERATE WITH COVER REMOVED.

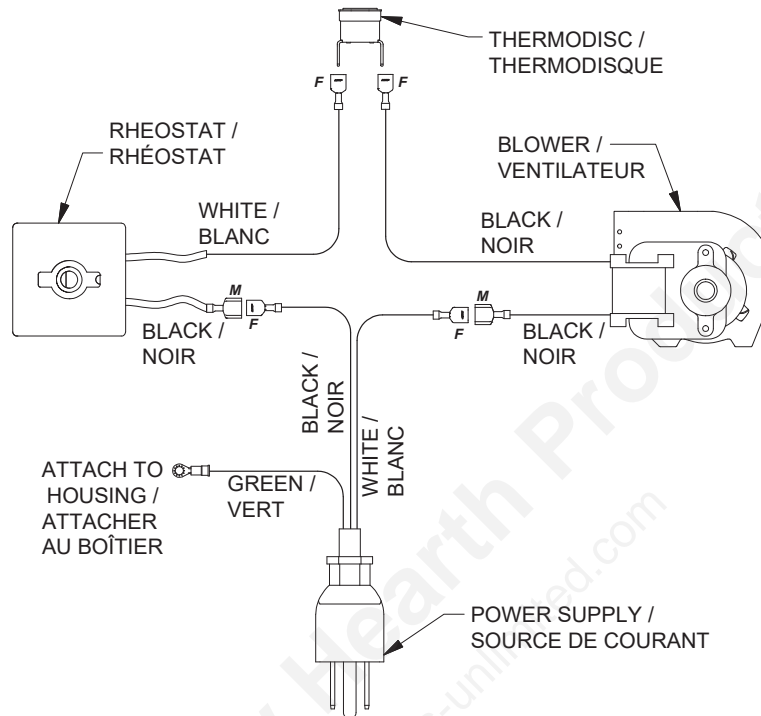

NOTICE: DO NOT ALLOW THE POWER CORD TO TOUCH HOT SURFACES! KEEP THE POWER CORD AT LEAST 12"/30.5CM FROM THE STOVE OR PIPE SURFACES.

NOTICE: ANY REPLACEMENT WIRING MUST HAVE EQUIVALENT INSULATION AND TEMPERATURE RATING (105° C).

INSTRUCTIONS SPECIFIC FOR CANADIAN INSTALLATIONS

Do not obstruct the space under the heater and do not obstruct the combustion air openings.

Refer to the chimney manufacturer's instructions for disassembling the chimney for transportation of a transportable building.

This heater meets the requirements of CAN/ULC-S627 and is suitable for installation on a combustible floor and does not require radiant floor protection.

The parts or materials to be employed for ember protectors and the minimum areas to be covered and their relation to the space heater, as well as the notice: "In Canada, to comply with CSA B365, Installation Code for Solid-Fuel-Burning Appliances and Equipment, any combustible covering beneath the appliance and/or within the area extending horizontally at least 450 mm (18 in) beyond the appliance on any side equipped with a door, and at least 200 mm (8 in) beyond the appliance on other sides, shall

be protected by a continuous, durable, non-combustible pad that will provide ember protection. The 450 mm (18 in) ember protection required on any side with a door shall extend for the full width of the appliance plus the 200 mm (8 in) required on each side of the appliance without a door. Where an appliance is installed less than 200 mm (8 in) from a wall, the ember pad need only extend to the base of the wall. An ember pad shall not be placed on top of a carpet unless the pad is structurally supported to prevent displacement and distortion.

Note: Do not install the chimney directly at the outlet of the appliance. A chimney connector (flue pipe) is required.


If this appliance is installed in a transportable building, removal of the chimney is required for transportation of the building.

DO NOT INSTALL IN AN ALCOVE

DO NOT INSTALL IN ANY FIREPLACE

Key	Part #	Description	Qty
1	83432	5/16-18 X 1-1/2 HX HD C/S PL	3
2	83045	Washer, 5/16"ID X 3/4" OD X 1/16 THK	3
3	893719	Diffuser	1
4	40292A	6" Flue Collar	1
5	88042	1/4" Rope Gasket	1
6	83431	Weld Tab	3
7	893734	Blower Bracket	1
8	893162	Knob, Wooden	1
9	893920	Back Pedestal	1
10	893923	Side Pedestal	2
11	893921	Base Pedestal	1
12	893922	Front Pedestal	1
13	893981	Pedestal Kit (hardware included)	1
14	69782	Hardware Pack	1


Contact your dealer or installer for parts and service.

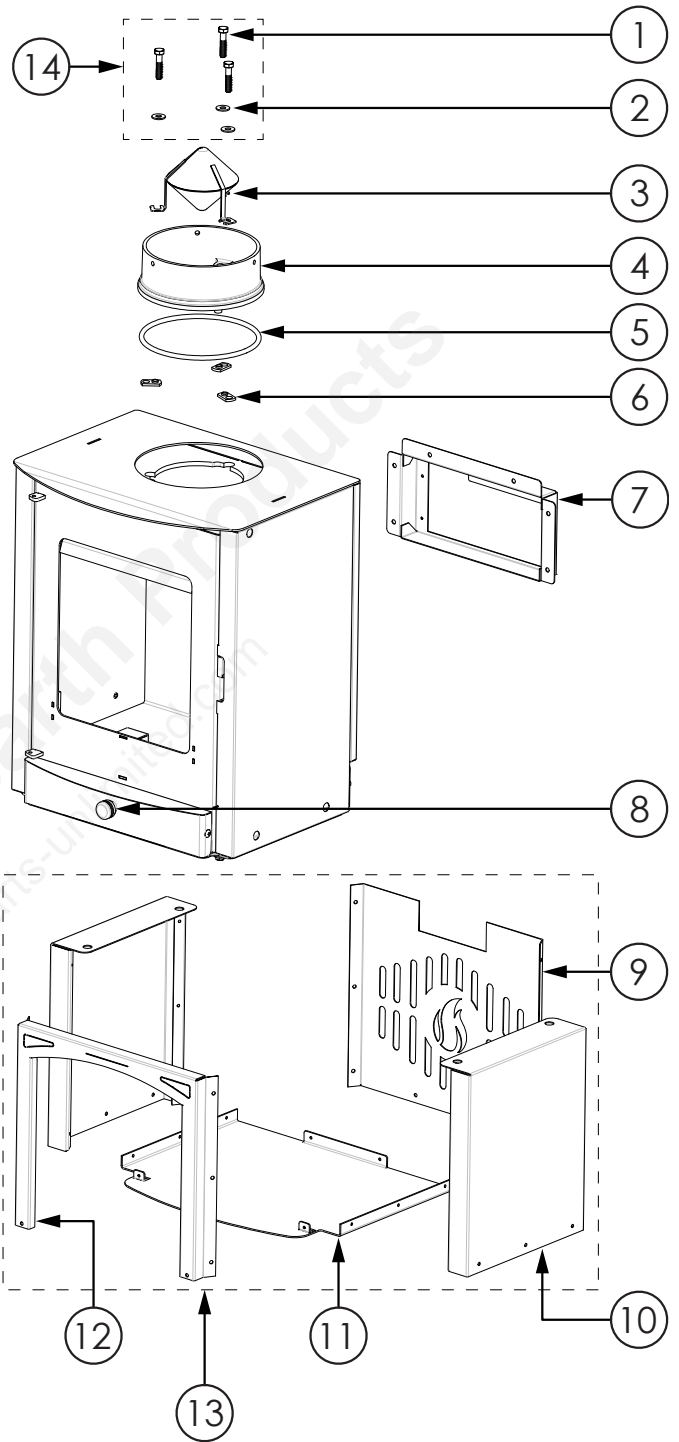

IN ORDER TO MAINTAIN WARRANTY, COMPONENTS MUST BE REPLACED USING ORIGINAL MANUFACTURERS PARTS PURCHASED THROUGH YOUR DEALER OR DIRECTLY FROM THE APPLIANCE MANUFACTURER. USE OF THIRD PARTY COMPONENTS WILL VOID THE WARRANTY.


REPAIR PARTS

Key	Part #	Description	Qty
1	40909	Door	1
2	893910	Wooden Scale Handle	1
3	893730	Handle	1
4	88126	5/8" Rope Gasket	1
5	893718	Main Glass	1
6	88174	Gasket - Flat, Glass (3/16T x 3/8W)	1
7	893731	Glass Clamp	4
8	893979	Door Handle Kit	1
9	893980	Complete Door Assy.	1

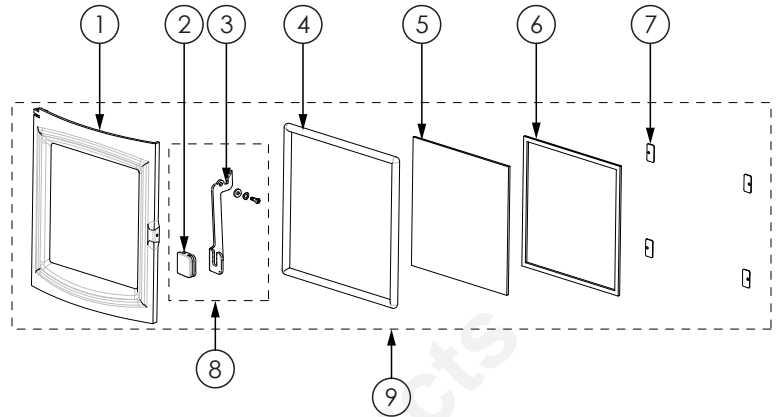

Contact your dealer or installer for parts and service.

Key	Part #	Description	Qty
1	893716	Top Baffle	1
2	893711	Bottom Baffle	1
3	893717	Tube Assembly	1
4	893713	Back Liner	2
5	893715	Right Liner	1
6	893712	Left Liner	1
7	40911	Log Guard	1
8	893714	Bottom Liner	1

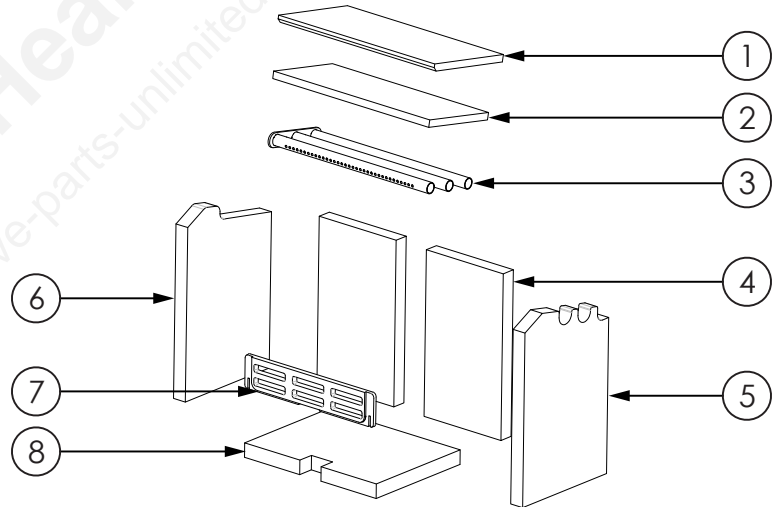

Contact your dealer or installer for parts and service.

IN ORDER TO MAINTAIN WARRANTY, COMPONENTS MUST BE REPLACED USING ORIGINAL MANUFACTURERS PARTS PURCHASED THROUGH YOUR DEALER OR DIRECTLY FROM THE APPLIANCE MANUFACTURER. USE OF THIRD PARTY COMPONENTS WILL VOID THE WARRANTY.

It is recommended that your heating system is serviced regularly and that the appropriate Service Interval Record is completed.

SERVICE PROVIDER

Before completing the appropriate Service Record below, please ensure you have carried out the service as described in the manufacturer's instructions. Always use the manufacturer's specified spare part when replacement is necessary.

Service 01	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: _____	Chimney Swept: _____
Items Replaced: _____	

Service 02	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: _____	Chimney Swept: _____
Items Replaced: _____	

Service 03	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: _____	Chimney Swept: _____
Items Replaced: _____	

Service 04	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: _____	Chimney Swept: _____
Items Replaced: _____	

Service 05	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: _____	Chimney Swept: _____
Items Replaced: _____	

Service 06	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: _____	Chimney Swept: _____
Items Replaced: _____	

Service 07	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: _____	Chimney Swept: _____
Items Replaced: _____	

Service 08	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: _____	Chimney Swept: _____
Items Replaced: _____	

Il est recommandé que votre système de chauffage est desservi régulièrement et que le Service Interval enregistré approprié est terminée.

FURNISSEUR DE SERVICES

Avant de terminer l'enregistrement de service approprié ci-dessous, s'il vous plaît vous assurer que vous avez effectué le service tel que décrit dans les instructions du fabricant. Toujours utiliser pièce de rechange indiquée par le fabricant lors de remplacement est nécessaire.

Service de 01 Date: _____ Nom de l'ingénieur: _____ N° de licence: _____ Compagnie: _____ N° de téléphone: _____ Poêle Inspecté: _____ Cheminée balayée: _____ Articles Remplacé: _____	Service de 02 Date: _____ Nom de l'ingénieur: _____ N° de licence: _____ Compagnie: _____ N° de téléphone: _____ Poêle Inspecté: _____ Cheminée balayée: _____ Articles Remplacé: _____
--	--

Service de 03 Date: _____ Nom de l'ingénieur: _____ N° de licence: _____ Compagnie: _____ N° de téléphone: _____ Poêle Inspecté: _____ Cheminée balayée: _____ Articles Remplacé: _____	Service de 04 Date: _____ Nom de l'ingénieur: _____ N° de licence: _____ Compagnie: _____ N° de téléphone: _____ Poêle Inspecté: _____ Cheminée balayée: _____ Articles Remplacé: _____
--	--


Service de 05 Date: _____ Nom de l'ingénieur: _____ N° de licence: _____ Compagnie: _____ N° de téléphone: _____ Poêle Inspecté: _____ Cheminée balayée: _____ Articles Remplacé: _____	Service de 06 Date: _____ Nom de l'ingénieur: _____ N° de licence: _____ Compagnie: _____ N° de téléphone: _____ Poêle Inspecté: _____ Cheminée balayée: _____ Articles Remplacé: _____
--	--

Service de 07 Date: _____ Nom de l'ingénieur: _____ N° de licence: _____ Compagnie: _____ N° de téléphone: _____ Poêle Inspecté: _____ Cheminée balayée: _____ Articles Remplacé: _____	Service de 08 Date: _____ Nom de l'ingénieur: _____ N° de licence: _____ Compagnie: _____ N° de téléphone: _____ Poêle Inspecté: _____ Cheminée balayée: _____ Articles Remplacé: _____
--	--

PIÈCES DE REMPLACEMENT


Clé	N° de pièce	Description
1	40909	Porte
2	893910	Poignée en bois pour écailles
3	893730	Poignée
4	88126	Joint d'étanchéité de corde de 1,5 cm (5/8 po)
5	893718	Verre principal
6	88174	Joint - Plat, verre (3/16T x 3/8W)
7	893731	Pince à verre
8	893979	Kit de poignée de porte
9	893980	Ensemble de porte complet

Contactez votre revendeur ou installateur pour les pièces et le service.

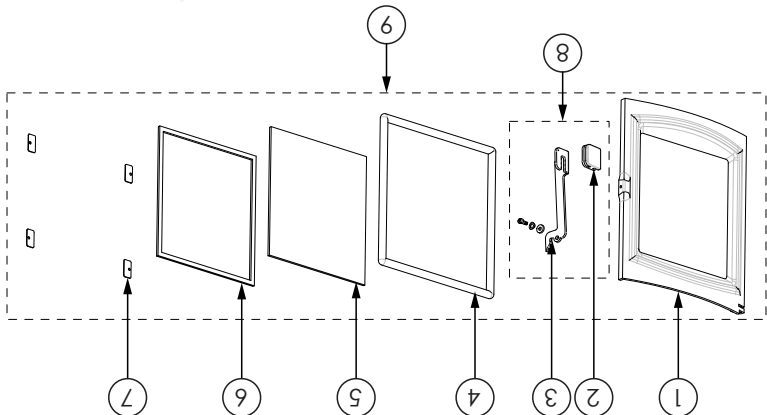


Clé	N° de pièce	Description
1	893716	Déflecteur supérieur
2	893711	Déflecteur inférieur
3	893717	Assemblage de tube
4	893713	Doublure arrière
5	893715	Doublure droite
6	893712	Doublure gauche
7	40911	Protection de bûche
8	893714	Revêtement de fond

Contactez votre revendeur ou installateur pour les pièces et le service.

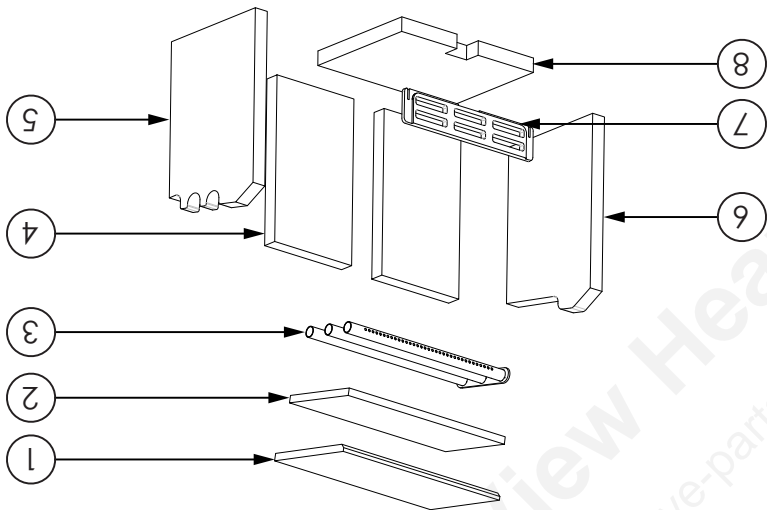

AFIN DE CONSERVER LA GARANTIE, LES COMPOSANTS DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS PAR DES PIÈCES D'ORIGINE DU FABRICANT ACHETÉES AUPRÈS DE VOTRE REVENDUEUR OU DIRECTEMENT AUPRÈS DU FABRICANT DE L'APPAREIL. L'UTILISATION DE COMPOSANTES PROVENANT DE TIERS ANNULERA LA GARANTIE.

AFIN DE CONSERVER LA GARANTIE, LES COMPOSANTS DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS PAR DES PIÈCES D'ORIGINE DU FABRICANT ACHETÉES AUPRÈS DE VOTRE REVENDUEUR OU DIRECTEMENT AUPRÈS DU FABRICANT DE L'APPAREIL. L'UTILISATION DE COMPOSANTES PROVENANT DE TIERS ANNULERA LA GARANTIE.

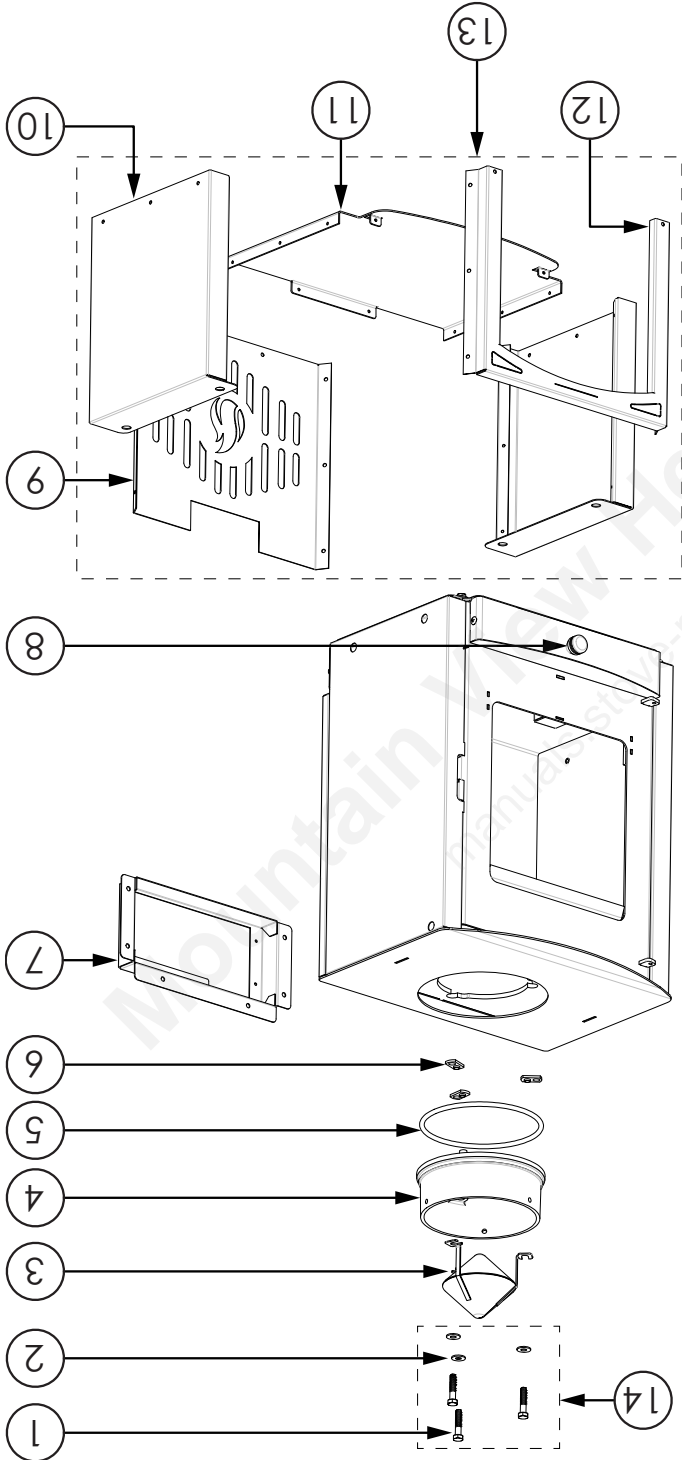


Contactez votre revendeur ou installateur pour les pièces et le service.

Cla	N° de pièce	Description	Qté
1	83432	5/16-18 X 1-1/2 HX HD C/S PL	3
2	83045	Rondelle, 5/16 po ID X 3/4 po OD X 1/16 po THK	3
3	893719	Diffuseur	1
4	40292A	Collet de conduit de fumée de 15 cm (6 po)	1
5	88042	Joint d'étanchéité de 6,35 mm (1/4 po)	1
6	83431	Langnette de soudure	3
7	893734	Support de ventilateur	1
8	893162	Bouton, en bois	1
9	893920	Piédestal arrière	1
10	893923	Piédestal latéral	2
11	893921	Piédestal de base	1
12	893922	Piédestal avant	1
13	893981	Kit de socle (matériel inclus)	1
14	69782	Pack matériel	1

PIÈCES DE RECHANGE

DANGER : RISQUE D'ÉLECTROCUTION - DÉBRANCHEZ LA SOURCE D'ALIMENTATION AVANT L'INSTALLATION ET LORS DE L'ENTRETIEN DE LA SOUFFLERIE.

ATTENTION : LES PIÈCES MOBILES PEUVENT PROVOQUER DES BLESSURES. NE PAS FAIRE FONCTIONNER AVEC LE COUVERCLE RETIRÉ.

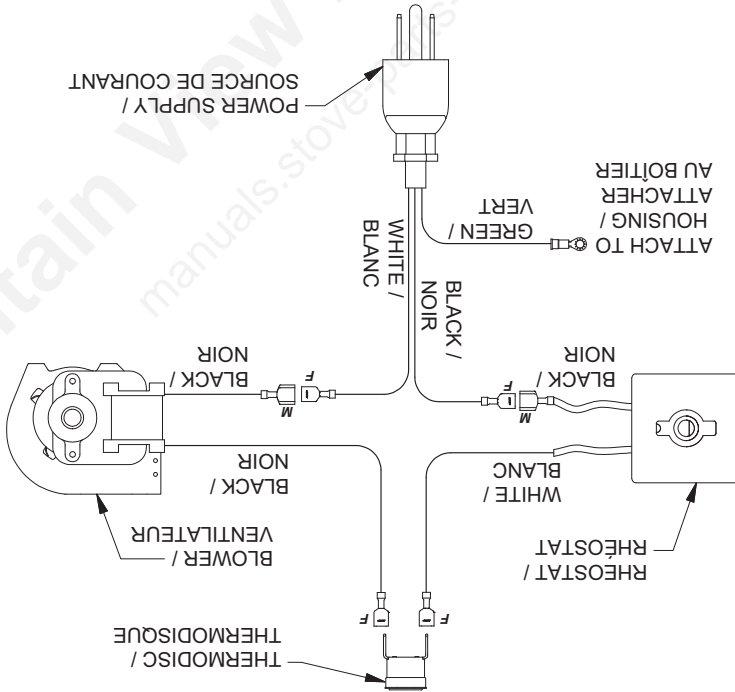

AVIS : TOUT CÂBLAGE DE REMPLACEMENT DOIT AVOIR UNE ISOLATION ÉQUIVALENTE ET UNE TEMPÉRATURE NOMINALE (105° C).

AVIS : NE LAISSEZ PAS LE CORDON D'ALIMENTATION TOUCHER LES SURFACES CHAUDES! GARDEZ LE CORDON D'ALIMENTATION À AU MOINS 30,5 CM (12 PO) DES SURFACES DU POÊLE OU DU TUYAU.

INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES AUX INSTALLATIONS CANADIENNES

N'obstruez pas l'espace sous l'appareil de chauffage et n'obstruez pas les ouvertures d'air de combustion.

Reportez-vous aux instructions du fabricant de la cheminée pour le démontage de la cheminée pour le transport d'un bâtiment transportable.

Cet appareil de chauffage répond aux exigences de la norme CAN/ULC-S627 et convient à une installation sur un plancher combustible et ne nécessite pas de protection de plancher radiant.

Les pièces ou matériaux à utiliser pour les protecteurs de braises et les surfaces minimales à couvrir et leur relation avec le radiateur d'appoint, ainsi que l'avis : « Au Canada, pour se conformer à la norme CSA B365, Code d'installation des appareils à combustible solide et équipement, tout revêtement combustible sous l'appareil et/ou dans la zone s'étendant horizontalement à au moins 450 mm (18 po) au-delà de l'appareil de tout côté équipé d'une porte, et à au moins 200 mm (8 po) au-delà de l'appareil de l'autre côté, doivent être protégés par un tampon continu, durable

et à au moins 200 mm (8 po) au-delà de l'appareil de l'autre côté, doivent être protégés par un tampon continu, durable

Remarque : Ne pas installer la cheminée directement à la sortie de l'appareil. Un connecteur de cheminée est requis pour le transport du bâtiment.

et inc combustible qui fournira une protection contre les braises. La protection contre les braises de 450 mm (18 po) requise de tous les côtés avec un porte doit s'étendre sur toute la largeur de l'appareil plus les 200 mm (8 po) requis de chaque côté de l'appareil sans porte. Lorsqu'un appareil est installé à moins de 200 mm (8 po) d'un mur, le tampon de braises ne doit s'étendre que jusqu'à la base du mur. Un tampon de braises ne doit pas être placé sur un tapis à moins que le tampon ne soit structurellement soutenu pour empêcher le déplacement et la distorsion.

Si cet appareil est installé dans un bâtiment transportable, l'enlèvement de la cheminée est requis pour le transport du bâtiment.

NE PAS INSTALLER DANS UNE ALCÔVE

NE PAS INSTALLER DANS AUCUN Foyer

Informations sur le modèle		Numéro de modèle	Numéro de série
Nom du revendeur		Numéro de téléphone du concessionnaire	

Les informations contenues dans ce manuel du propriétaire sont spécifiques à votre appareil. Lors de la commande de pièces de rechange, les informations contenues dans ce manuel vous aideront à vous assurer que les bons articles sont commandés. Avant de contacter le service client, notez le numéro de modèle et le numéro de série de cet appareil. Ces informations se trouvent sur l'étiquette de certification apposée à l'arrière de l'appareil. D'autres informations qui peuvent être nécessaires sont le numéro de pièce et la description de la pièce (s) en question. Les numéros de pièces et les descriptions se trouvent dans la section «Pièces de réparation» de ce manuel. Une fois ces informations recueillies, vous pouvez contacter votre revendeur Breckwell ou visiter www.Breckwell.com.

COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DE RÉPARATION CONTACTEZ VOTRE REVendeur OU INSTALLATEUR POUR LES PIÈCES ET LE SERVICE

ATTENTION :
CET APPAREIL DE CHAUFFAGE À GRANULÉS NÉCESSITE DES INSPECTIONS ET DES RÉPARATIONS PÉRIODIQUES POUR UN FONCTIONNEMENT ADÉQUAT. IL EST CONTRAIRE AUX RÉGLEMENTATIONS FÉDÉRALES D'UTILISER CE CHAUFFAGE AU BOIS DE MANIÈRE NON CONFORME AUX INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE CE MANUEL.

La porte de cette unité utilise un joint de câble de 5/8 po de diamètre. Il est recommandé de changer le joint d'étanchéité de la porte (ce qui rend votre porte de poêle étanche à l'air) une fois par an, afin d'assurer un bon contrôle de la combustion, une efficacité et une sécurité maximales. Pour changer le joint d'étanchéité de la porte, retirez simplement le joint endommagé. Nettoyez ensuite avec soin la rainure du joint, appliquez un silicone à haute température vendu à cette fin et installez le nouveau joint. Vous pouvez rallumer votre poêle environ 24 heures après avoir terminé cette opération.

AVERTISSEMENT :
NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LE POÊLE SANS LE JOINT OU AVEC UN JOINT ENDOMMAGÉ OU CASSÉ. LE FONCTIONNEMENT SANS JOINT D'ÉTANCHÉITÉ OU ENDOMMAGÉ ENDOMMAGERA VOTRE POÊLE ET PEUT CAUSER UN INCENDIE.

ENTRETIEN DES JOINTS

- Inspectez et nettoyez régulièrement la vitre pour détecter toute fissure. Si vous en apercevez une, étiguez immédiatement le poêle. N'abusez pas de la porte vitrée en frappant ou en claquant. Ne pas utiliser le poêle si le verre est cassé.
- En cas de bris de la vitre de votre poêle, remplacez-la uniquement par la vitre fournie par votre revendeur. Ne remplacez jamais le verre par d'autres matériaux.
- Pour remplacer la vitre, retirez les vis retenant les moulures de vitre à l'intérieur de la porte. Retirez les moulures et remplacez la pièce endommagée par une nouvelle. Effectuez la procédure en arrière après l'avoir remplacée. Lors du remplacement du verre, vous devez changer le joint de verre pour vous assurer de le garder scellé.
- Ne lavez jamais la vitre avec un produit susceptible de rayer. Utilisez un produit spécialisé, disponible dans les magasins ou les poêles à bois sont vendus. Le verre ne doit être lavé qu'à froid.

ENTRETIEN DE LA VITRE

fermées ou confinées peut être dangereuse. Assurez-vous que les joints d'étanchéité de votre poêle et les joints de la cheminée soient en bon état et qu'ils scellent correctement, évitant les expositions indésirables. Il est recommandé d'utiliser des moniteurs de fumée et de CO dans les zones ayant le potentiel de générer du CO.

NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER CE PRODUIT SANS SURVEILLANCE

- Vérifiez toujours la présence de dépôts de créosote une fois tous les deux mois et faites nettoyer votre cheminée au moins une fois par an.
- Si un feu de cheminée ou de créosote survient, fermez immédiatement tous les registres, attendez que le feu s'éteigne et que le chauffage refroidisse, puis inspectez la cheminée pour détecter tout dommage. Si aucun dommage n'est constaté, effectuez un nettoyage de la cheminée pour vous assurer qu'il ne reste plus de dépôts de créosote dans la cheminée.

ATTENTION :

NE PAS SURCHAUFFER L'APPAREIL. SI UNE PARTIE DE L'APPAREIL EST ROUGE, C'EST QU'IL Y A SURCHAUFFE. FERMEZ LA PORTE ET FERMEZ IMMÉDIATEMENT LE REGISTRE POUR RÉDUIRE L'ALIMENTATION EN AIR ET RALENTIR LE FEU.

ATTENTION :

LES FEUX À COMBUSTION LENTE POUR UNE UTILISATION PROLONGÉE OU LA COMBUSTION DE BOIS VERT PEUVENT PROVOQUER UNE ACCUMULATION EXCESSIVE DE CRÉOSOTE. L'ALLUMAGE DE CRÉOSOTE OU LA SURCHAUFFE PEUVENT PROVOQUER UN FEU DE CHEMINÉE. LES FEUX DE CHEMINÉE SONT EXTRÊMEMENT CHAUDS ET SUSCEPTIBLES D'ENFLAMMER LES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES ENVIRONNANTS. EN CAS DE FEU DE CHEMINÉE, APPELEZ LES POMPIERS IMMÉDIATEMENT!

FORMATION DE CRÉOSOTE ET NETTOYAGE NECESSAIRE

Quand le bois brûle lentement, il crée du goudron et d'autres vapeurs organiques qui se combinent avec l'humidité expulsée et forment du créosote. Les vapeurs de créosote se condensent dans le conduit de fumée lorsqu'il est relativement froid, par exemple lorsque le feu vient d'être allumé ou que le feu brûle lentement. Par conséquent, les résidus de créosote s'accumulent sur le revêtement du conduit de fumée. Si le créosote prend feu, il crée un feu extrêmement tempéré. Le conduit de raccordement de cheminée et la cheminée doivent être inspectés au moins une fois tous les deux mois pendant la saison de chauffage pour déterminer si une accumulation de créosote s'est produite. Si un dépôt de créosote (3 mm ou plus), il doit être enlevé pour diminuer le risque de feu de cheminée.

Nous vous recommandons vivement d'installer un thermomètre magnétique sur votre tuyau d'évacuation des fumées, à environ 45 cm (18 pouces) au-dessus du poêle. Ce thermomètre indiquera la température de vos fumées d'évacuation, dans le système d'évacuation des fumées. La température idéale pour ces gaz est comprise entre 135°C et 260°C (275°F et 500°F). En dessous de ces températures, l'accumulation de créosote est favorisée. Au-dessus de 260°C (500°F), la chaleur est gaspillée car une trop grande quantité est perdue dans l'atmosphère.

POUR ÉVITER L'ACCUMULATION DE CRÉOSOTE

- Brûlez toujours du bois sec. Cela permet des brûlages propres et des températures de cheminée plus élevées, donc moins de dépôts de créosote.
- Laissez le contrôle de l'air complètement ouvert pendant environ 5 min. chaque fois que vous rechargez le poêle pour le ramener à des températures de fonctionnement correctes. La combustion secondaire ne peut avoir lieu que si la boîte à combustion est suffisamment chaude.

Le bois brûlé produit naturellement des émissions de fumée et de monoxyde de carbone (CO). Le CO est un gaz toxique lorsqu'il est exposé à des concentrations élevées pendant des périodes prolongées. Alors que les systèmes de combustion modernes dans les appareils de chauffage réduisent drastiquement la quantité de CO émise par la cheminée, l'exposition aux gaz dans des zones

MONTREURS DE FUMÉE ET DE MONOXYDE DE CARBONE (CO)

- LES CENDRES PEUVENT CONTENIR DES BRAISES CHAUDES MÊME APRÈS DEUX JOURS SANS UTILISATION DU POÊLE.
- LE BAC À CENDRES PEUT DEVENIR TRÈS CHAUD. ENFILEZ DES GANTS POUR ÉVITER LES BLESSURES.
- NE BRÛLEZ JAMAIS LE POÊLE LORSQUE LA TRAPPE À CENDRES EST OUVERTE. CELA ENTRAÎNERAIT UNE SURCHAUFFE DU POÊLE. LE POÊLE PEUT ÊTRE ENDOMMAGÉ ET MÊME UN INCENDIE PEUT SE PRODUIRE DANS LA MAISON.

PRÉCAUTIONS :

Chaque fois que les cendres atteignent 7,6 cm à 10,2 cm (3 à 4 pouces) de profondeur dans votre boîte à combustion, et lorsque le feu a brûlé et refroidi, retirez l'excès de cendres. Laissez un lit de cendres d'environ 2,5 cm (1 po) de profondeur sur le fond de la boîte à combustion pour aider à maintenir un lit de charbon chaud. Les cendres doivent être placées dans un récipient en métal recouvert d'un couvercle bien ajusté. Le récipient de cendres fermé doit être placé sur un plancher incombustible ou sur le sol, loin des matériaux combustibles, en attendant sa mise au rebut finale. Les cendres doivent être conservées dans le récipient fermé jusqu'à ce que toutes les cendres aient complètement refroidi.

ENLEVEMENT ET ÉLIMINATION DES CENDRES

UN FEU DE CHEMINÉE PEUT CAUSER L'ALLUMAGE DES GOUONS DE MUR OU DES CHEVRONS CENSÉS SE TROUVER À UNE DISTANCE SÛRE DE LA CHEMINÉE. SI UN INCENDIE DE CHEMINÉE SE PRODUIT, FAITES INSPECTER VOTRE CHEMINÉE PAR UN EXPERT QUALIFIÉ AVANT DE L'UTILISER À NOUVEAU.

ATTENTION :



si la surface est sèche, il n'est peut-être pas entièrement sec et doit être laissée à sécher plus longtemps. Il est **EXTREMEMENT IMPORTANT** d'utiliser uniquement du BOIS SEC dans votre poêle à bois. Le bois doit avoir séché pendant 9 à 15 mois afin que la teneur en humidité (en poids) soit réduite à moins de 20 % du poids de la bûche. Il est très important de garder à l'esprit que même si le bois est coupé depuis un, deux ou même trois ans, il n'est pas nécessairement sec et a peut-être été entreposé dans des conditions médiocres. Sous des conditions extrêmes, il peut pourrir au lieu de sécher. On ne saurait trop insister sur ce point : la grande majorité des problèmes liés au fonctionnement d'un poêle à bois sont dus à l'utilisation d'un bois trop humide ou séché dans de mauvaises conditions. Ces problèmes peuvent être :

- problèmes d'allumage
- accumulation de créosote causant des feux de cheminée
- faible rendement énergétique
- noircissement des fenêtres
- combustion incomplète des bûches

Ne brûlez pas de bûches fabriquées à partir de sciure imprégnée de cire ou de bûches contenant des additifs chimiques.

TESTER VOTRE BOIS

- Lorsque le poêle est complètement chauffé, placez un morceau de bois fendu (environ cinq pouces de diamètre) parallèle à la porte sur le lit de braises rouges.
- Gardez le contrôle de l'air complètement ouvert et fermez la porte. Si le bois s'enflamme dans les 90 secondes à partir du moment où il a été placé dans le poêle, votre bois est correctement séché. Si l'inflammation est plus longue, votre bois est humide.
- Si votre bois siffle et que de l'eau ou de la vapeur s'échappe aux extrémités du morceau, votre bois est trempé ou fraîchement coupé (vert). N'utilisez jamais ce bois dans votre poêle. De grandes quantités de créosote pourraient être déposées dans votre cheminée, créant ainsi des conditions potentielles pour un feu de cheminée.

AVERTISSEMENT DE SABOTAGE

Cet appareil de chauffage au bois possède un taux de combustion réduit minimum prédéfini par le fabricant qui ne doit pas être altéré. Modifier ce réglage ou autrement utiliser cet appareil de chauffage au bois sans respecter les directives du présent manuel, contrevient aux réglementations fédérales.

RENDEMENTS

L'efficacité peut être basée sur le pouvoir calorifique inférieur (PCI) ou le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du combustible. Le pouvoir calorifique inférieur, c'est lorsque l'eau quitte le processus de combustion sous forme de vapeur; dans le cas des poêles à bois, c'est l'humidité dans le bois brûlé qui quitte le poêle sous forme de vapeur. Le pouvoir calorifique supérieur, c'est lorsque l'eau quitte le processus de combustion sous forme entièrement



AVIS – BRÛLAGES INITIAUX POUR DURCIR LA PEINTURE

EN RAISON DES TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT ÉLEVÉES, CET APPAREIL EST RECOUVERT D'UNE PEINTURE SPÉCIALE HAUTE TEMPÉRATURE QUI NÉCESSITE UNE SÉRIE DE BRÛLAGES FAIBLES À MOYENS POUR DURCIR COMPLÈTEMENT AFIN D'ASSURER SA DURABILITÉ ET SA DURÉE DE VIE.

Le durcissement correct de la peinture haute température nécessite une série de trois brûlages initiaux. Il faut laisser refroidir l'appareil entre chaque brûlage. Les deux premiers brûlages doivent être de petits feux à basse température (120 °C/250 °F) d'une durée de 20 minutes chacun. Le troisième feu doit être à une température d'environ 260 °C/500 °F pendant 20 minutes. Prévoyez une ventilation transversale adéquate pour évacuer toute fumée ou odeur causée par les premiers feux.

INSTRUCTIONS POUR LE RAVITALEMENT EN CARBURANT

Ce poêle à bois a été certifié par l'US EPA pour répondre aux directives strictes de 2020. Pour s'assurer que cette unité produit les émissions minimales optimales, il est essentiel que seul du bois de corde bien assaisonné soit brûlé (voir la section « Recommandations de carburant » de ce manuel). Brûler du bois humide non séché ne fait que nuire à l'efficacité de vos poêles et accélère l'accumulation de créosote dans votre cheminée. Soyez respectueux de l'environnement et brûlez uniquement du bois sec.

AVERTISSEMENT :
NE LAISSEZ PAS L'APPAREIL SANS SURVEILLANCE LORSQUE LA PORTE EST OUVERTE.

NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER CE PRODUIT SANS SURVEILLANCE

mais certaines variétés ont un meilleur rendement énergétique que d'autres. Des rendements plus élevés et des émissions plus faibles résultent généralement de la combustion de bois feuillus séchés à l'air par rapport aux bois tendres ou aux bois feuillus trop verts ou fraîchement coupés. Les ressources suivantes peuvent aider à apprendre les caractéristiques de combustion de diverses espèces de bois :

<http://firewoodresource.com/firewood-btu-ratings/>; ou <https://forestry.nus.edu/forest-products/wood-heating>

Le fonctionnement de ce chauffage au bois d'une manière incompatible avec le manuel du propriétaire annulera votre garantie et contreindra également aux réglementations fédérales. Les déchets ou autres matières inflammables ne doivent pas être brûlés dans votre poêle. **NE PAS BRÛLER :**

1. des ordures;
2. des déchets de tonte ou résidus de jardin;
3. des matériaux contenant du caoutchouc, incluant les pneus;
4. des matériaux contenant du plastique;
5. des déchets de produits du pétrole, des peintures ou diluants à peinture, ou des produits d'asphalte;
6. des matériaux contenant de l'amiante;
7. des débris de construction ou de démolition;
8. des traverses de voie ferrée ou du bois traité sous pression;
9. du fumier ou des restes d'animaux;
10. du bois flotté sale ou d'autres matériaux précédemment saturés d'eau salée;
11. du bois non séché; ou
12. Produits de papier, carton, contreplaqué ou panneau de particules. L'interdiction de brûler ces matériaux n'empêche pas l'utilisation d'allume-feu composés de papier, de carton, de scieure, de cire et autres substances similaires afin d'allumer un feu dans un appareil de chauffage au bois.

Brûler ces matériaux peut causer l'émission de fumées toxiques ou rendre l'appareil de chauffage inefficace et causer de la fumée. Le bois mort gisant sur le sol de la forêt doit être considéré comme humide et nécessite un temps de maturation complet. On peut généralement considérer que le bois mort sur pied a séché aux 2/3 environ. De plus petits morceaux de bois sécheront plus rapidement. Toutes les bûches excédant 15,2 cm (6 po) de diamètre doivent être fendues. Le bois ne doit pas être entposé directement sur le sol. L'air doit pouvoir circuler à travers la corde de bois. Un espace de 61 à 121,9 cm (24 à 48 po) doit être laissé entre chaque rangée de bûches, qui doivent être placées dans un endroit comportant le plus d'ensolaillement possible. La couche externe du bois doit être protégée des éléments, mais pas la surface latérale. Pour savoir si le bois est prêt à brûler, il suffit de vérifier les extrémités des pièces. Si des fentes rayonnent dans toutes les directions à partir du centre, le bois est sans doute assez sec pour être brûlé. Si votre bois gresille quand il brûle, même

PRÉCAUTIONS : RISQUES D'INCENDIE DANS LA MAISON

- NE PAS ENTREPOSER LE BOIS SUR LE PROTECTEUR DE PLANCHER, SOUS LE(S) TUYAU(X) DE POÊLE OU À TOUT AUTRE ENDROIT À L'INTÉRIEUR DES DÉGAGEMENTS AUX SURFACES COMBUSTIBLES SPÉCIFIÉS POUR CET APPAREIL.
- NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL SI LES TUBES SECONDAIRES, LES PANNEAUX DE FIBRES OU L'ISOLATION ONT ÉTÉ RETIRÉS.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT


- NE JAMAIS SURCHAUFFER CET APPAREIL EN FAISANT DES FEUX EXCESSIVEMENT CHAUDS, CAR CELA POURRAIT PROVOQUER UN INCENDIE DANS LA MAISON OU LE BÂTIMENT. VOUS SURCHAUFFEZ L'APPAREIL S'IL COMMENCE À BRÛLER OU À DEVENIR ROUGE.
- NE JAMAIS FAIRE DE FEUX TROP IMPORTANTS DANS CE TYPE D'APPAREIL CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER LA BOÎTE À COMBUSTION OU PROVOQUER DES FUITES DE FUMÉE.
- NE PAS FAIRE DE FEU TROP PRÈS DE LA VITRE.
- CHAUD LORSQU'IL FONCTIONNE. GARDER LES ENFANTS, LES VÊTEMENTS ET LES MEUBLES À DISTANCE. LE CONTACT PEUT ENTRÂÎNER DES BRÛLURES DE LA PEAU. NE PAS TOUCHER L'APPAREIL AVANT QU'IL AIT REFRLOI.
- FOURNIR UN AIR SUFFISANT POUR LA COMBUSTION DANS LA PIÈCE OÙ L'APPAREIL EST INSTALLÉ.
- INSPECTER LA DOUBLURE DE CHEMINÉE TOUTS LES 60 JOURS. REMPLACEZ IMMÉDIATEMENT LA DOUBLURE EN CAS DE ROUILLE OU DE FUIITE DE FUMÉE DANS LA PIÈCE.
- LES TENTATIVES D'ATTEINDRE DES TAUX DE SORTIE DE CHALEUR QUI DÉPASSENT LES SPÉCIFICATIONS DE CONCEPTION DU RÉCHAUFFEUR PEUVENT ENTRÂÎNER DES DOMMAGES PERMANENTS AU RÉCHAUFFEUR.

AVERTISSEMENT : RISQUE D'EXPLOSION


- NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS CHIMIQUES, D'ESSENCE, DE COMBUSTIBLE POUR LANTERNE DE TYPE ESSENCE, DE KÉROÏËNE, D'ALLUME-FEU POUR CHARBON DE BOIS OU DE LIQUIDES INFLAMMABLES SIMILAIRES POUR ALLUMER OU « RAFRAÎCHIR » UN FEU DANS L'APPAREIL.
- ÉLOIGNER TOUTS LES LIQUIDES INFLAMMABLES, EN PARTICULIER L'ESSENCE, DU VOISINAGE DE L'APPAREIL, QUE CE SOIT EN COURS D'UTILISATION OU DE STOCKAGE.

UTILISATION DU POÊLE À BOIS


Votre appareil de chauffage a été conçu pour brûler uniquement du bois naturel bien sec; aucun autre matériau ne doit être brûlé. Tout type de bois naturel bien séché peut être utilisé dans votre poêle,

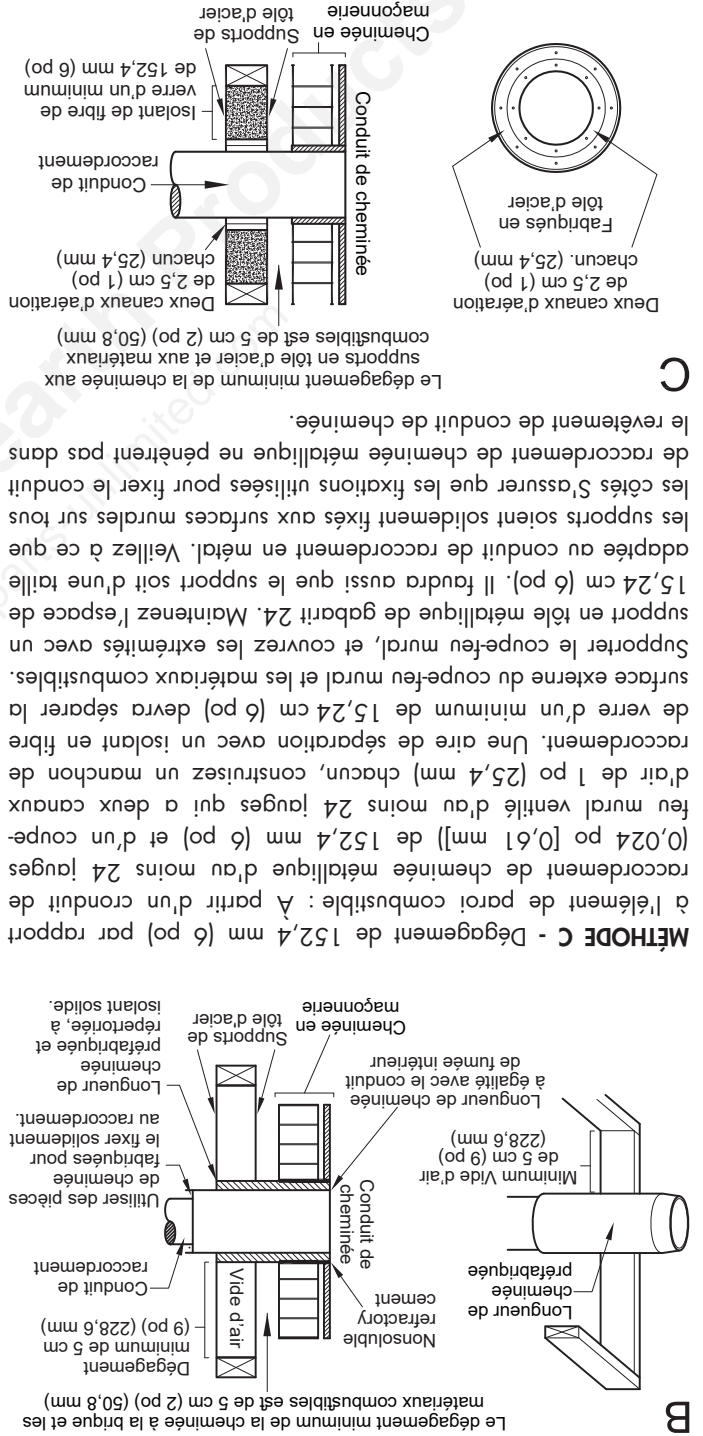

MÉTHODE C - Dégagement de 152,4 mm (6 po) par rapport à l'élément de paroi combustible : À partir d'un conduit de raccordement de cheminée métallique d'au moins 24 [auges (0,24 po [0,61 mm])] de 152,4 mm (6 po) et d'un coupe-feu mural ventilé d'au moins 24 [auges qui a deux canaux d'air de 1 po (25,4 mm) chacun, constituez un manchon de raccordement. Une aire de séparation avec un isolant en fibre de verre d'un minimum de 15,24 cm (6 po) devra séparer la surface externe du coupe-feu mural et les matériaux combustibles. Supporter le coupe-feu mural, et couvrez les extrémités avec un support en tôle métallique de gabarit 24. Maintenez l'espace de 15,24 cm (6 po). Il faudra aussi que le support soit d'une taille adaptée au conduit de raccordement en métal. Veillez à ce que les supports soient solidement fixés aux surfaces murales sur tous les côtés. S'assurer que les fixations utilisées pour fixer le conduit de raccordement de cheminée métallique ne pénétrât pas dans le revêtement de conduit de cheminée.

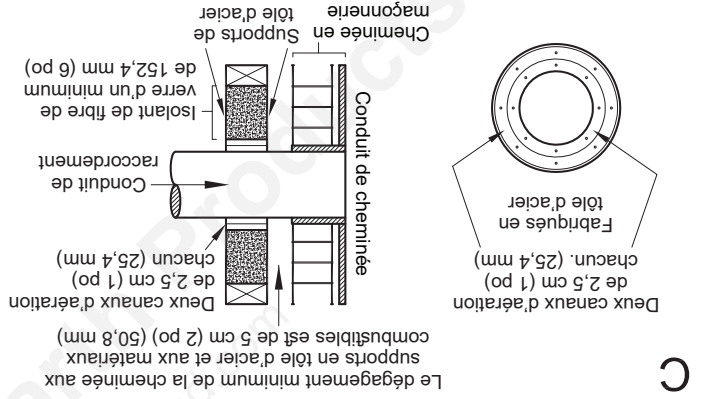

MÉTHODE D - Dégagement de 50,8 mm (2 po) par rapport à l'élément de paroi combustible : Commencez avec une section de cheminée construite en usine d'au moins 304 mm (12 po) de long, avec une isolation de 25,4 mm (1 po) ou plus et un diamètre intérieur de 20 cm (8 po) (51 mm (2po)) de plus que le conduit de raccordement de cheminée de 152,4 mm (6 po). Utilisez ceci comme passage mural pour un conduit de raccordement en métal à simple paroi d'un calibre minimum 24. Gardez la section solid-pak concentrique et espacée de 2,54 cm (1 po) du conduit de raccordement de la cheminée par des plaques de tôle métallique aux extrémités de la section de la cheminée. Couvrez les ouvertures et la section de support de la cheminée aux extrémités, utilisez des supports de tôle métallique de gabarit 24. Veillez à ce que les supports soient solidement fixés aux surfaces murales sur tous les côtés. S'assurer que les fixations utilisées pour fixer la conduite de cheminée ne pénétrât pas dans le revêtement intérieur.

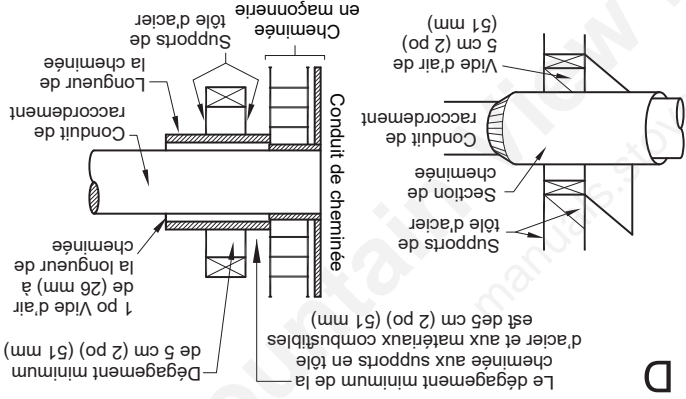

REMARQUES :

- Les raccords à une cheminée de maçonnerie, à l'exception de la méthode B, doivent s'étendre dans une section continue à travers le système de passage intramural et le mur de la cheminée, mais pas au-delà de la face intérieure du revêtement de conduit de fumée.
- Un conduit de raccordement ne doit pas passer à travers le grenier ou le toit, le plâcard ou tout espace fermé similaire, le plancher ou le plafond.




Assurez-vous qu'une cheminée en maçonnerie répond aux normes minimales de la National Fire Protection Association (NFPA) en la faisant inspecter par un professionnel. S'assurer qu'il n'y a pas de fissures, de mortier lâche ou d'autres signes de détérioration et de blocage. Assurez-vous que la cheminée est nettoyée avant d'installer et d'opérer le poêle. Lors de la connexion du poêle à travers un mur combustible à une cheminée en maçonnerie, des méthodes spéciales sont nécessaires.


TRAVERSÉES DU CONDUIT DE RACCORDEMENT DE CHEMINÉE MURALE COMBUSTIBLE

MÉTHODE A - Dégagement de 30,48 cm (12 po) par rapport à l'élément du mur combustible : À l'aide d'une épaisseur minimale de 89 mm (3,5 po) de brique et d'un revêtement d'argile d'une épaisseur minimale de 15,9 mm (5/8 po), construisez un manchon de raccordement. Le boisseau d'argile doit respecter la norme ASTM C315 (normes de spécification des boisseaux d'argile réfractaire) ou son équivalent. Maintenez un minimum de 30,48 cm (12 po) de briquetage entre le boisseau d'argile et les matériaux combustibles du mur. Le boisseau d'argile doit passer de la surface extérieure du briquetage à la surface intérieure. Fermez le coulis ou cimentez le revêtement d'argile en place au revêtement de conduit de cheminée.


Le dégagement minimum de la cheminée à la brique et les matériaux combustibles est de 5 cm (2 po) (50,8 mm)

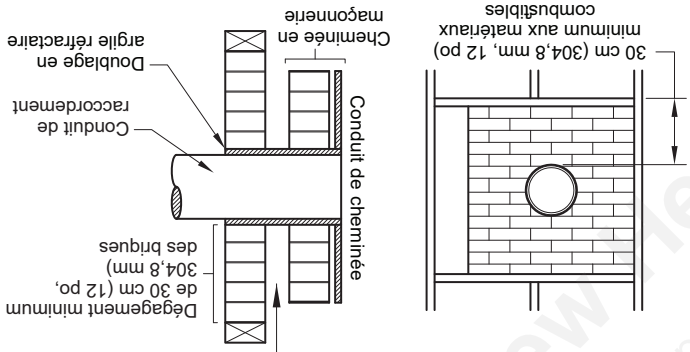

MÉTHODE B - Dégagement de 228,6 mm (9 po) par rapport à l'élément de paroi combustible : À l'aide d'une cheminée Solid-Pak de 152,4 mm (6 po) de diamètre intérieur, réperforée et construite en usine avec une isolation de 25,4 mm (1 po) ou plus, construisez un manchon de raccordement avec un espace d'air minimum de 228,6 mm (9 po) entre la paroi extérieure de la cheminée et les combustibles muraux. Utilisez des supports de tôle métallique fermement fixés aux surfaces murales sur tous les côtés afin de maintenir un espace d'air de 22,86 cm (9 po). Lorsque vous fixez les supports à la longueur de la cheminée, faites attention de ne pas perforer la doublure de la cheminée (le mur intérieur de la cheminée Solid-Pak). L'extrémité interne de la section de la cheminée Solid-Pak doit être ajustée à l'intérieur du conduit de fumée en maçonnerie, et être scellée avec un ciment réfractaire soluble à base d'un autre liquide que l'eau. Utilisez ce ciment pour sceller à la pénétration de la maçonnerie de brique.

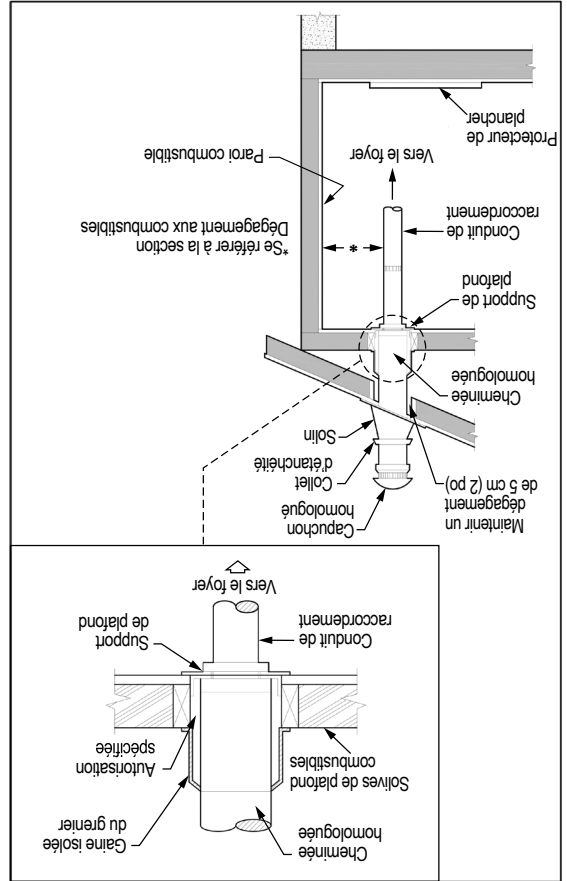

CHEMINÉE DE MAÇONNERIE

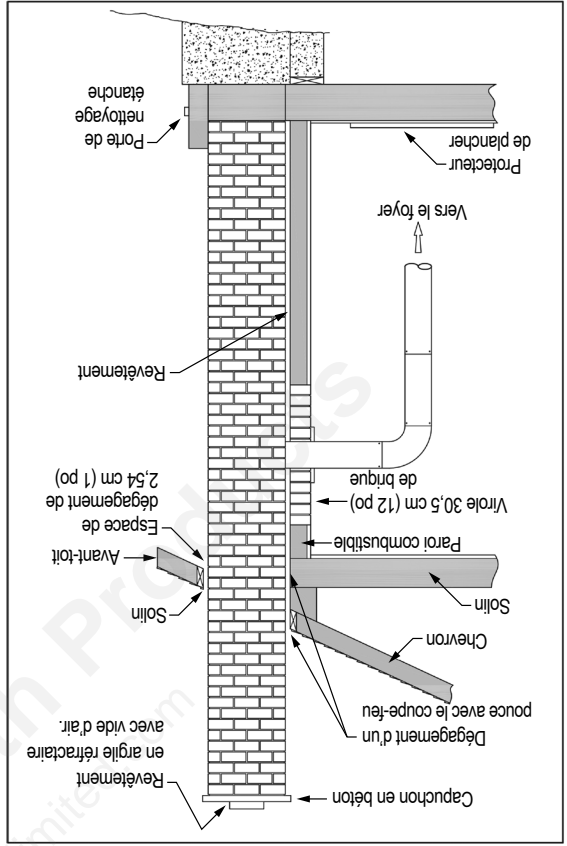

Lorsqu'une cheminée préfabriquée en métal est utilisée, les instructions d'installation du fabricant doivent être suivies. Vous devez aussi acheter (auprès du même fabricant) et installer l'ensemble de support de plafond ou un manchon de raccordement et une section en « T », des pare-feu (là où requis), un écran d'isolation, un solin de toit, un chapeau de cheminée, etc. Maintenez les dégagements adéquats par rapport à la construction, comme recommandé par le fabricant. La cheminée doit être à la hauteur requise au-dessus du toit ou d'autres obstructions pour la sécurité et le bon fonctionnement de l'enfoncement.

CHEMINÉE PRÉFABRIQUÉE

1. Elle doit s'élever au-dessus du toit à au moins 0,9 m (3 pi) du point de contact le plus haut.

2. La cheminée doit dépasser l'imposte quelle partie du bâtiment ou autre obstacle à une distance de 3,04 m (10 pi) par une hauteur de 0,6 m (2 pi).

3. L'installation d'une cheminée intérieure est toujours préférable à une cheminée extérieure. En effet, la cheminée intérieure sera, par définition, plus chaude qu'une cheminée extérieure, chauffée par l'air ambiant de la maison. Par conséquent, le gaz qui circule se refroidira plus lentement, réduisant ainsi l'accumulation de créosote et le risque de feux de cheminée.

4. Le courant d'air provoqué par la tendance à la montée d'air chaud augmentera avec une cheminée intérieure.


5. L'utilisation d'un écran coupe-feu à l'extrémité de la cheminée pas obstruée, bloquant ainsi le tirage, et il doit être nettoyé lorsqu'il est utilisé régulièrement.

6. Votre poêle à bois peut être relié à une cheminée de 15,2 cm (6 po) construite en usine ou en maçonnerie. Si vous utilisez une cheminée fabriquée en usine, elle doit être conforme à la norme UL 103 ou CAN/ULC-S629; par conséquent, elle doit être de type HT (1150 °C/2100 °F). Il doit être installé selon les spécifications du fabricant. Tenez compte de l'emplacement de la cheminée pour s'assurer qu'elle n'est pas trop proche des voisins ou dans une vallée qui pourrait causer des conditions malsaines ou nuisibles. Si vous utilisez une cheminée en maçonnerie, elle doit être construite conformément aux spécifications du Code national du bâtiment. Il doit être revêtu de briques d'argile réfractaire, de métal ou de carreaux d'argile scellés ensemble avec du ciment réfractaire. Les conduits de fumée ronds sont les plus efficaces. Le diamètre intérieur du conduit de cheminée doit être identique à celui de l'échappement de la fumée du poêle. Un conduit trop petit peut provoquer des problèmes de tirage, tandis qu'un grand conduit favorise un refroidissement rapide du gaz, et donc l'accumulation de créosote et le risque de feux de cheminée. Notez que c'est la cheminée et non le poêle qui crée l'effet de tirage; la performance de votre poêle dépend directement d'un tirage adéquat de votre cheminée. **Ne connectez pas cette unité à un conduit de fumée utilisé par un autre appareil.** Les recommandations suivantes peuvent être utiles pour l'installation de votre cheminée :

Il s'agit d'une force qui fait remonter l'air de l'appareil à travers la cheminée. La quantité de courant d'air dans votre cheminée dépend de la longueur de la cheminée, de la géographie locale, des obstructions à proximité et d'autres facteurs. Trop de courant d'air peut provoquer des températures excessives dans l'appareil. Un tirage inadéquat peut provoquer un refoulement dans la pièce et un « bouchage » de la cheminée. Un tirage inadéquat provoquera la fuite de fumée de l'appareil dans la pièce à travers les joints de l'appareil et du conduit de raccordement de la cheminée. Une brûlure incontrôlable ou une température excessive indique un tirage excessif.

L'IMPORTANCE D'UN BON TIRAGE D'AIR

Le conduit de raccordement de cheminée et la cheminée doivent avoir le même diamètre que la sortie du poêle (15,2 cm (6 po)). Si ce n'est pas le cas, nous recommandons de contacter votre revendeur pour vous assurer qu'il n'y aura pas de problème avec le brouillon. Le tuyau de poêle doit être en acier aluminisé ou laminé à froid et avoir une épaisseur minimale de 0,021 po ou 0,53 mm. Il est strictement interdit d'utiliser de l'acier galvanisé. Le tuyau de fumée doit être assemblé pour favoriser la section mâle (extrémité serrée) du tuyau à faire face vers le bas. Attachez chaque section à une autre avec trois vis métalliques espacées d'une distance égale. Le tuyau doit être court et droit. Toutes les sections installées à l'horizontale doivent avoir une pente d'au moins 6,35 mm (1/4 po) sur 304,8 mm (1 pi), avec l'extrémité supérieure de la section orientée vers la cheminée. Toute installation avec un tuyau de cheminée horizontal doit être conforme à la NFPA 211. Pour assurer un bon tirant d'eau, la longueur totale du tuyau d'accouplement ne doit jamais dépasser 2,4 à 3,04 m (8 à 10 pi). Excepté les cas d'installation verticale, dans un style de toit cathédrale où le système d'évacuation des fumées peut être beaucoup plus long et connecté sans problème à la cheminée au plafond de la pièce. Il ne doit jamais y avoir plus de deux coudes à 90 degrés dans le système d'échappement des fumées. Il est interdit d'installer un « stabilisateur de tirage barométrique » (registristre de foyer) sur un système d'évacuation des fumées. En outre, l'installation d'un amortisseur de tirage n'est pas recommandée. Avec un poêle à bois à combustion contrôlée, le tirage est régulé lors de l'admission de l'air de combustion dans le poêle et non à l'échappement.

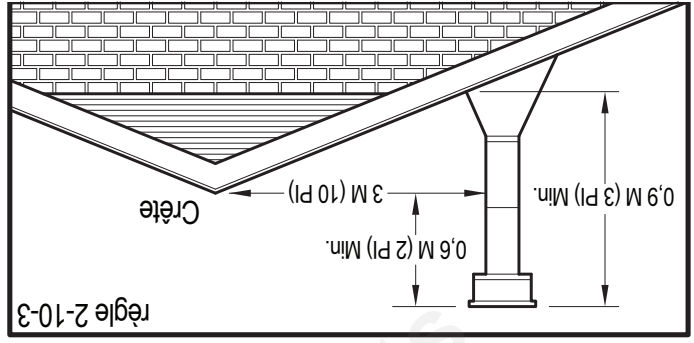




CHEMINÉE

Les installations de maisons préfabriquées ou mobiles exigent qu'un appareil à combustible solide soit fixé au plancher de la maison mobile/bâtiment transportable. Deux trous de montage sont fournis dans le piedestal. Accédez aux trous de montage par l'avant de l'unité. Utilisez les moyens nécessaires pour fixer l'appareil au sol.

FIXATION DE L'APPAREIL AVEC LES JAMBES AU SOL



- POUR UNE UTILISATION DANS DES MAISONS MOBILES/BÂTIMENT TRANSPORTABLE**
- AVERTISSEMENT! NE PAS INSTALLER DANS LA CHAMBRE À COUCHER.
 - ATTENTION! L'INTÉGRITÉ STRUCTURALE DU PLANCHER, DES MURS ET DU PLAFOND/TOITURE DE LA MAISON MOBILE/BÂTIMENT TRANSPORTABLE DOIT ÊTRE MAINTENUE.
 - INSTALLER CONFORMÈMENT À 24 CFR, PIÈCE 3280 (HUD).
 - UTILISEZ UNE CHEMINÉE CONSTRUITE EN USINE QUI EST CONFORME AUX NORMES UL 103; PAR CONSÉQUENT, ELLE DOIT ÊTRE DE TYPE HT (1150 °C/2100 °F).
 - UTILISEZ UN PARE-ÉTINCELLES.
 - LE POÊLE DOIT ÊTRE ATTACHÉ À LA STRUCTURE DE LA MAISON MOBILE/BÂTIMENT TRANSPORTABLE.

Faites glisser le collier de serrage sur le tuyau flexible en aluminium. Ensuite, faites glisser le tuyau flexible sur le tube d'admission d'air du poêle. Ensuite, serrez le collier de serrage au-dessus de l'extrémité du tuyau flexible en aluminium.

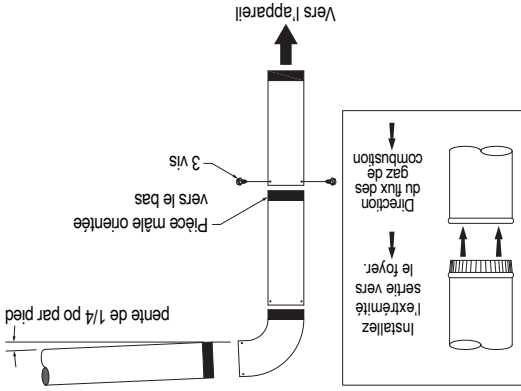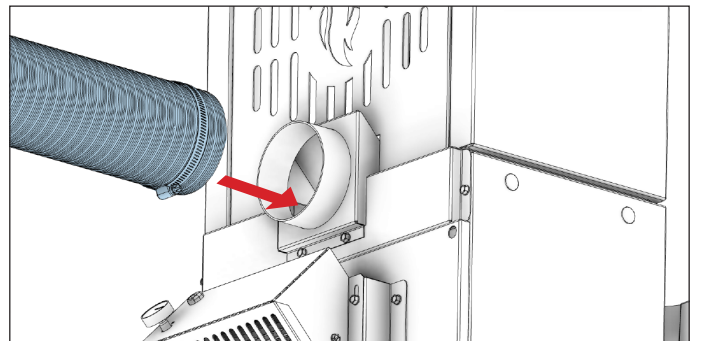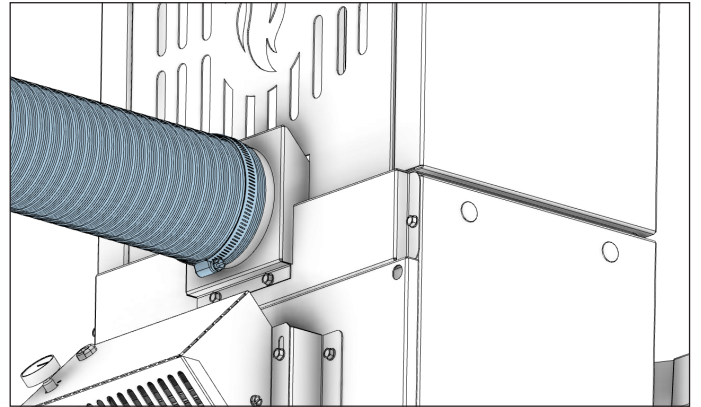

CONDUIT DE RACCORDEMENT CHEMINÉE (TUYAU DE POÊLE)


- En plus des exigences d'installation détaillées précédemment, les installations de maison mobile/bâtiment transportable doivent respecter les exigences suivantes :
- Le radiateur doit être raccordé à une cheminée préfabriquée, en conformité avec la norme UL 103, pour les cheminées préfabriquées de 650 °C.
- Le radiateur doit être fixé de façon permanente au sol. Il y a deux trous dans la base du piedestal, utilisez des boulons de 3/8 po à travers le sol.
- Le chauffage doit être relié électriquement au châssis en acier de la maison mobile/bâtiment transportable avec un fil de cuivre de 8 GA à l'aide d'une rondelle dentelée ou en étoile pour pénétrer dans la peinture ou le revêtement de protection pour assurer la mise à la terre.
- Lors du déplacement de la maison mobile/bâtiment transportable, tous les conduits de ventilation extérieurs doivent être retirés pendant le déplacement de la maison mobile/bâtiment transportable. Après le déplacement, tous les conduits doivent être réinstallés et solidement fixés.
- L'air extérieur est obligatoire pour l'installation dans une maison mobile/bâtiment transportable. Adressez-vous à votre concessionnaire pour l'achat de votre produit.
- Vérifiez auprès de vos responsables locaux du bâtiment que d'autres codes peuvent s'appliquer.
- N'utilisez que les composants spécifiés dans ce manuel pour cet appareil. L'utilisation de composants qui ne sont pas destinés à cet appareil peut entraîner des conditions dangereuses.

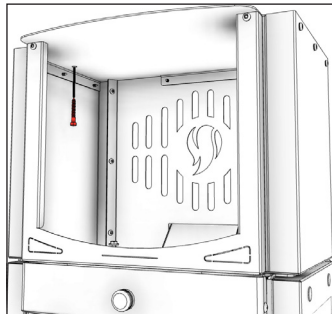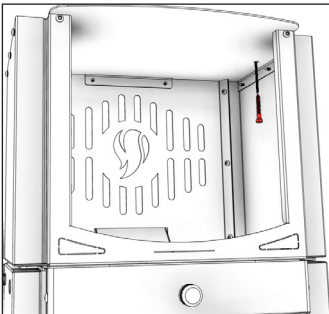

POUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE, APPELÉZ : 800 750-2723 POSTE 5050

PROTECTEUR DE PLANCHER

Ce chauffage doit avoir un protecteur de sol incompatible, homologué UL 1618 ou équivalent, avec une valeur R d'au moins 2,8 installé sous lui si le sol est construit en matériau combustible. Le protecteur de plancher doit être suffisamment grand pour s'étendre sous le poêle et au-delà de chaque côté comme indiqué ci-dessous. S'il y a un tronçon horizontal de tuyau conduit de raccordement de cheminée, il doit y avoir une protection du sol sous celui-ci qui s'étend deux pouces au-delà de chaque côté du tuyau.

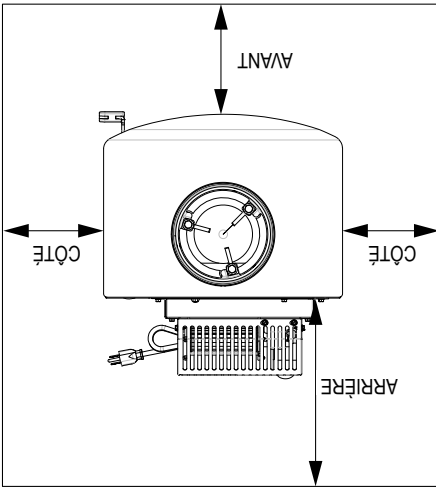

Avant	457 mm (18 po)
Côtés	204 mm (8 po)
Arrière	51 mm (2 po)

DÉGAGEMENTS PAR RAPPORT AUX COMBUSTIBLES


Il est de la plus haute importance que les dégagements par rapport aux matériaux combustibles soient strictement respectés lors de l'installation du poêle.

- Ne placez aucun matériau combustible dans un rayon de 458 mm (18 po) à l'avant.
- Le feu entre le conduit de fumée et une paroi n'est valable que pour les parois verticales et pour le conduit de fumée vertical.
- Le conduit de raccordement de cheminée ne doit pas passer par un grenier ou un espace de toit, un placard ou un espace caché similaire, un plancher ou un plafond.
- Pour les installations canadiennes, lorsque le passage à travers un mur ou une cloison de construction combustible est souhaité, l'installation doit être conforme à la norme CAN/CSA-B365.
- Pour réduire les distances entre le conduit de fumée et les matériaux combustibles, contactez votre service de sécurité local.
- La hauteur du sol au plafond doit être d'au moins 2,13 m (7 pi).


AIR DE COMBUSTION EXTERIEUR

1. Votre poêle à bois est approuvé pour être installé avec une prise d'air extérieur (AF/AK) qui est nécessaire pour une maison mobile/bâtiment transportable. Ce type d'installation est également nécessaire dans les maisons étanches à l'air et les maisons avec des problèmes de pression négative. Vous pouvez acheter cette option auprès de votre revendeur de chauffage. Assurez-vous de spécifier le numéro de pièce mentionné dans ce livret. Les instructions d'installation sont fournies avec le kit d'admission d'air. De l'air extérieur de combustion peut être nécessaire si :

1. Votre poêle n'arrive pas régulièrement, la fumée se déploie, le bois brûle mal, ou des courants d'air arrière se produisent, qu'il y ait ou non combustion présente.
2. Les appareils de chauffage à combustible existants dans la maison, tels que les foyers ou autres appareils de chauffage, sentent mauvais, ne fonctionnent pas correctement, sont exposés à la fumée lorsqu'ils sont ouverts ou à des courants arrière, qu'il y ait ou non combustion.
3. L'ouverture d'une fenêtre pendant une journée calme (sans vent) allège les symptômes indiqués ci-dessus.
4. La maison est équipée d'un pare-vapeur correctement scellé et de fenêtres bien étanches et/ou possède des appareils alimentés qui évacuent de l'air vers l'extérieur.
5. Une très forte condensation est présente sur les fenêtres pendant l'hiver.
6. Un système de ventilation est installé dans la maison.

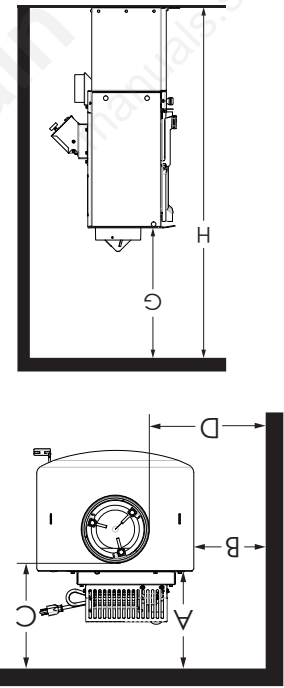

Cle	po	mm
A	13	331
B	13	331
C	14,5	369
D	18	458
E	10	254
F	15,5	394
G	50,5	1283
H	84	2134

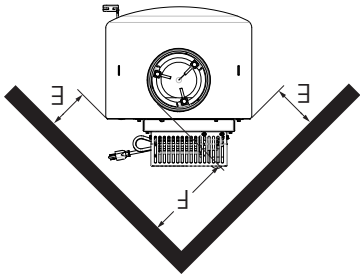

Il est très important de positionner le poêle à bois le plus près possible de la cheminée, et dans une zone qui favorisera la distribution de chaleur la plus efficace possible dans toute la maison. Le poêle doit donc être installé dans la pièce où le plus de temps est passé, et dans la pièce la plus spacieuse possible. Rappelez-vous que les poêles à bois produisent de la chaleur rayonnante, la chaleur que nous ressentons lorsque nous sommes près d'un poêle à bois. Un poêle à bois fonctionne également par convection, c'est-à-dire par le déplacement de l'air chaud vers le haut et son remplacement par de l'air plus froid. Si nécessaire, la distribution d'air chaud à partir du poêle peut être facilitée par l'installation d'une soufflante. Le poêle à bois ne doit pas être raccordé à un système de distribution d'air chaud car une accumulation excessive de chaleur pourrait se produire. Un poêle à bois ne doit jamais être installé dans un couloir ou près d'un escalier, car il peut bloquer le chemin en cas d'incendie ou ne pas respecter les dégagements requis.

PLACEMENT DU POÊLE


<https://www.wettinc.ca/>

<https://nfi-certified.org>,

rendez-vous sur :

US Stove recommande fortement que votre poêle soit installé par un technicien qualifié NFI (États-Unis) ou WETT (Canada). Pour trouver l'installateur qualifié le plus près de chez vous,


NATIONAL FIREPLACE INSTITUTE



Nous recommandons que nos produits de foyer à bois soient installés et entretenus par des professionnels certifiés aux États-Unis par le National Fireplace Institute (NFI) en tant que spécialiste du chauffage au bois NFI ou certifiés au Canada par le programme de formation technique en énergie du bois (WETT).

CERTIFIÉ

www.nficertified.org



Wood Energy
Technical Training
www.wettinc.ca



AVIS DE SÉCURITÉ

- NE PAS INSTALLER DANS UNE ALCÔVE
- CET APPAREIL DE CHAUFFAGE NE DOIT PAS ÊTRE INSTALLÉ DANS UN FOYER PRÉFABRIQUÉ EN USINE.
- SI CE POÊLE N'EST PAS CORRECTEMENT INSTALLÉ, UN INCENDIE PEUT SE PRODUIRE DANS LA MAISON. POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.
- CONSULTEZ VOTRE SERVICE DE BÂTIMENT MUNICIPAL OU VOS RESPONSABLES D'INCENDIE AU SUJET DES PERMIS, RESTRICTIONS ET EXIGENCES D'INSTALLATION DE VOTRE RÉGION.
- UTILISEZ DES DÉTECTEURS DE FUMÉE DANS LA PIÈCE OÙ VOTRE POÊLE EST INSTALLÉ.
- ÉLOIGNEZ LES MEUBLES ET LES RIDEAUX DU POÊLE.
- N'UTILISEZ JAMAIS DE L'ESSENCE, DE L'HUILE DE LAMPE DE TYPE GAZOLE, DU KÉROSÈNE, DU LIQUIDE D'ALLUMAGE DE CHARBON DE BOIS OU DES LIQUIDES SIMILAIRES POUR DÉMARRER CET APPAREIL OU LE RALLUMER. GARDEZ TOUS CES LIQUIDES LOIN DU CHAUFFAGE QUAND IL EST EN MARCHÉ.
- EN CAS D'INCENDIE DE CHEMINÉE, POUSSÉZ LE CONTRÔLE D'AIR COMPLÈTEMENT FERMÉ POUR PRIVÉ L'INCENDIE D'OXYGÈNE. APPELÉZ LES POMPIERS.
- NE PAS BRANCHER SUR UN CONDUIT OU UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'AIR.
- UNE SOURCE D'AIR FRAIS DANS LA PIÈCE OU LE LOCAL CHAUFFÉ DOIT ÊTRE FOURNIE EN CAS DE BESOIN.
- CE RADIATEUR D'AMBIANCE NE DOIT PAS ÊTRE INSTALLÉ DANS UN FOYER PRÉFABRIQUÉ.



FIXATION D'ADMISSION D'AIR


Fixez la prise d'air 50FAK à l'aide des quatre (4) vis à tôle (g) fournies.

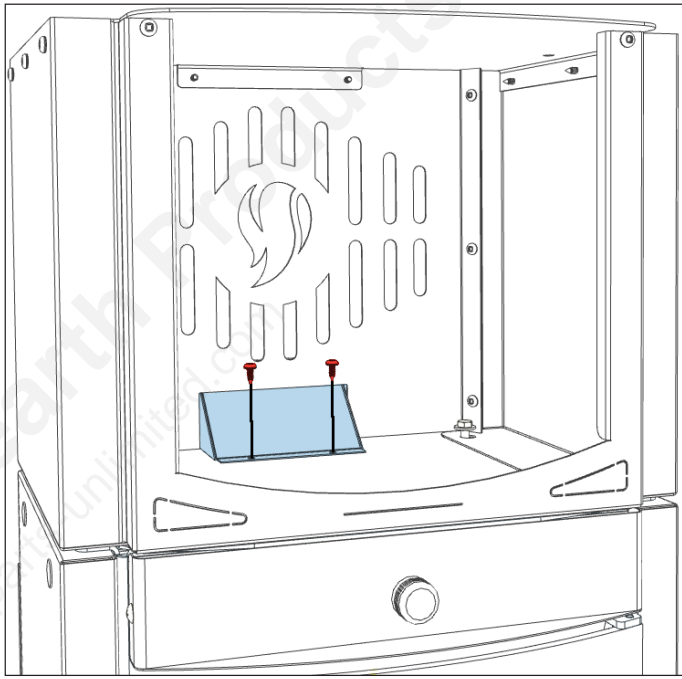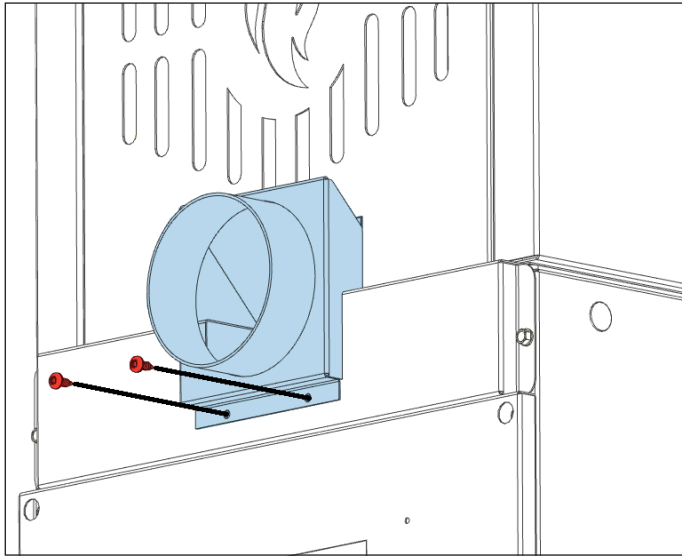

SUPPORT DE MONTAGE DU VENTILATEUR

Un support de montage de ventilateur est requis pour cette unité lors de l'installation du kit de ventilateur B36T.


1. Retirez le cache du panneau arrière du radiateur.
2. Utilisez les six (6) vis à tôle fournies (g) pour fixer le support de montage du ventilateur à l'arrière du poêle.

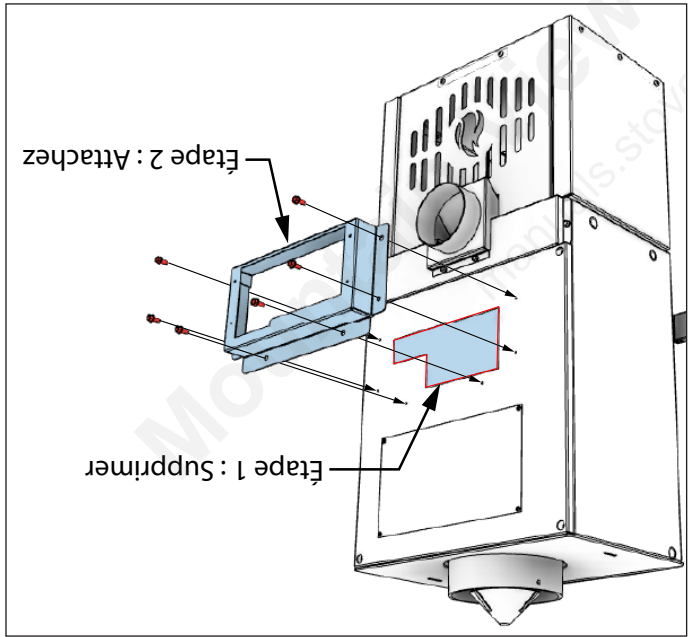

ENSEMBLE VENTILATEUR (VENDU SÉPARÉMENT)

Lors de l'installation de l'ensemble ventilateur B36T, reportez-vous aux instructions fournies avec le kit.

1. Fixez l'ensemble de ventilateur B36T au support de ventilateur.

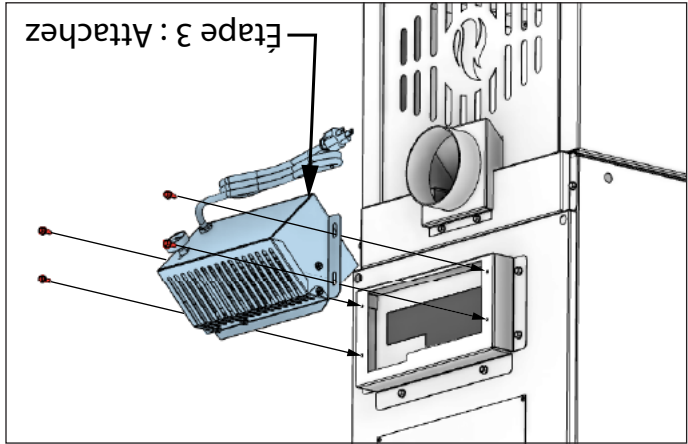


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


ASSEMBLAGE DE COLLET DE CONDUIT

Montez le collier de fumée sur le dessus de l'appareil comme indiqué à l'aide des (3) boulons 5/16-18 x 1-1/2 (d), (3) rondelles (e) et (3) languettes à souder (f). Fourni dans la boîte de pièces.


1. La rainure du câble est située sur la partie inférieure de la buse. Retirez le support en papier du joint de corde. Appuyez fermement sur le joint de corde dans la rainure de corde.

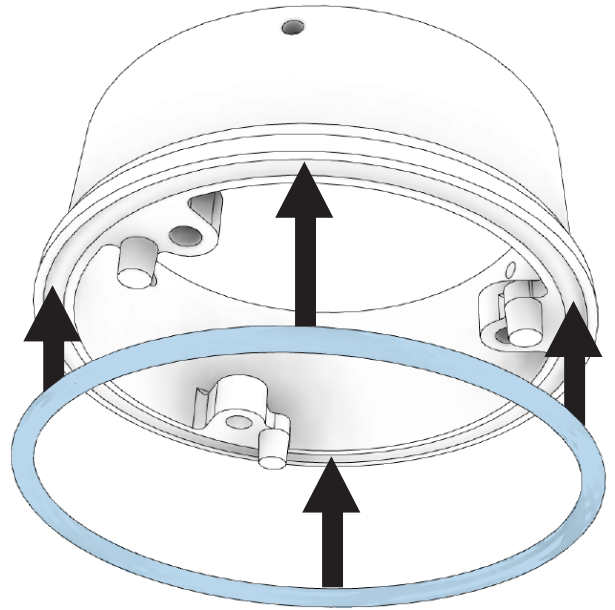


2. Placez le collier de fumée sur la construction soudée principale en alignant les chevilles situées au bas du collier de fumée avec les trous situés en haut de la construction soudée principale.

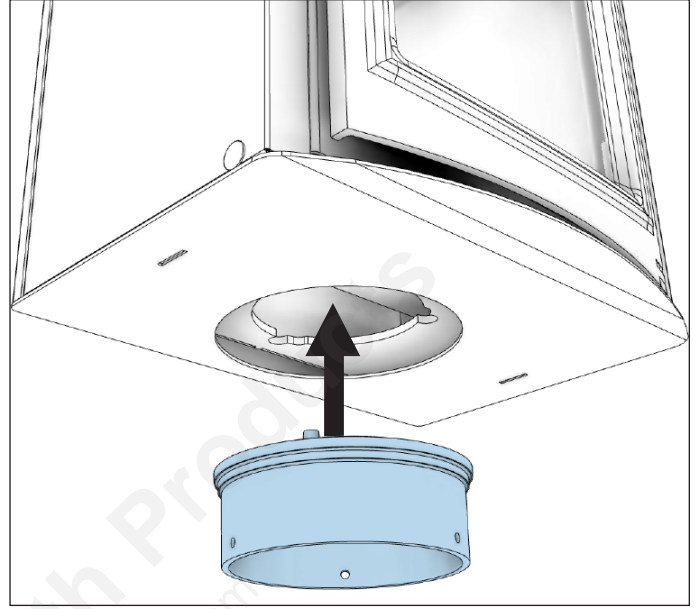

3. Placez une rondelle sur chaque boulon et insérez-la dans le trou de boulon correspondant situé dans le collier de cheminée. Une fois les rondelles et les boulons en place, commencez à enfiler une languette à souder sur chacun des boulons. REMARQUE : laissez les languettes de souder desserrées. NE serrez PAS les languettes de souder sur les boulons.

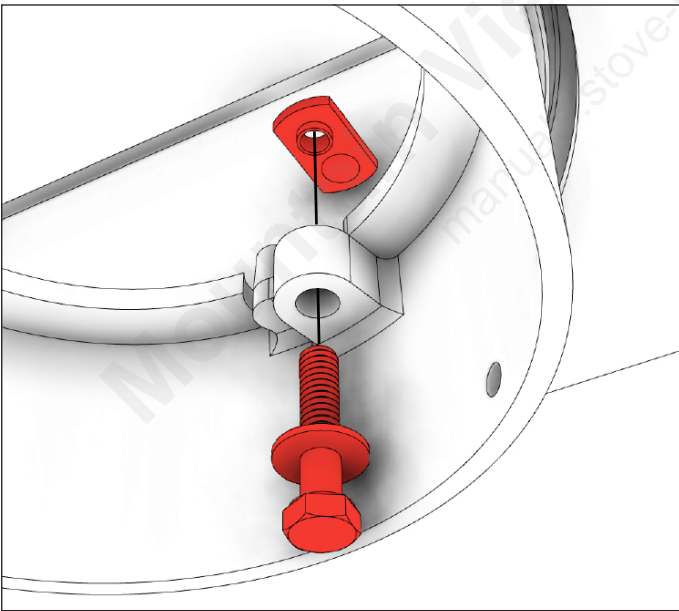


4. Faites glisser les pieds fendus du diffuseur sur chaque boulon. Assurez-vous que les rondelles sont au-dessus des pieds fendus du diffuseur, comme illustré. Utilisez une douille et un cliquet pour serrer l'ensemble de collier de fumée à l'unité.

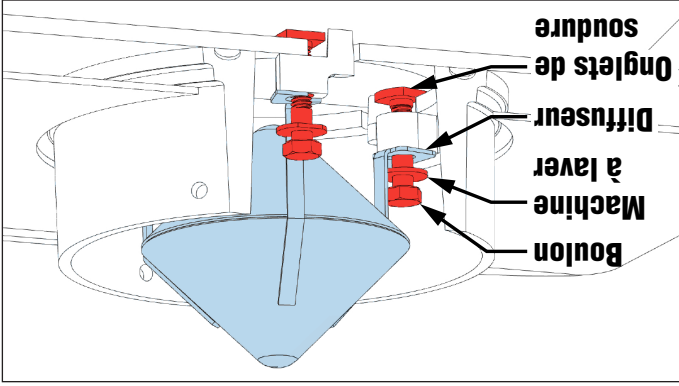


Ci-dessus, une illustration de l'installation du conduit de fumée et du diffuseur. L'installation de ce diffuseur est essentielle au bon fonctionnement du poêle ainsi qu'à l'obtention des feux les plus propres possibles. Le fait de ne pas installer ce diffuseur peut entraîner une éventuelle situation de sur-incendie. **LE DÉFAUT D'INSTALLATION DU CONDUIT DE FUMÉE PEUT PROVOQUER UN INCENDIE, DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ ET/OU LA MORT.**

4. Fixez le panneau avant du socle aux panneaux latéraux gauche et droit du socle à l'aide de six (6) vis n° 10 (a), comme illustré.



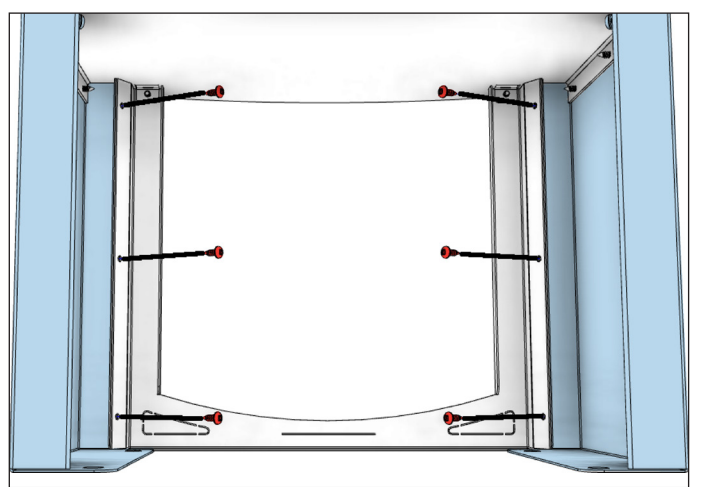


5. Fixez le socle aux panneaux latéraux gauche et droit du socle à l'aide de six (6) vis n° 10 (a), comme illustré.

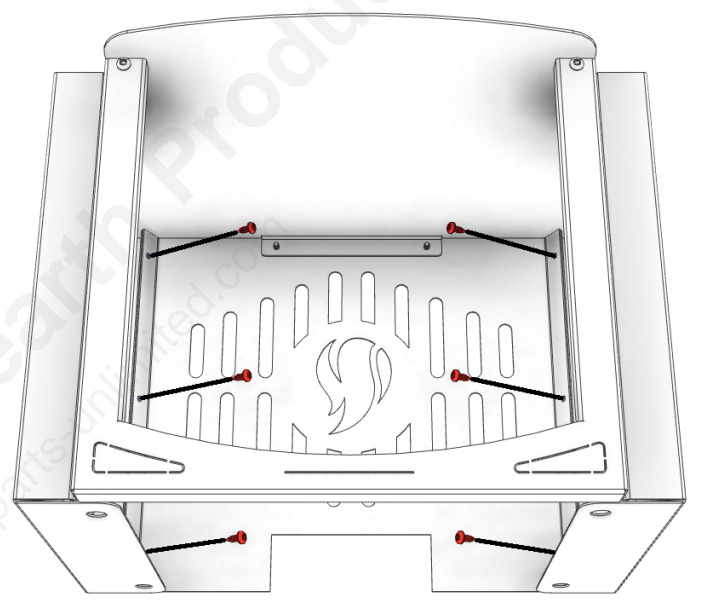

AVERTISSEMENT :
DANGER DE LEVAGE - UTILISEZ L'AIDE, LES OUTILS ET LES TECHNIQUES APPROPRIÉES POUR SOULEVER OU DÉPLACER DES OBJETS LOURDS.


6. Placez soigneusement l'appareil sur le socle assemblé. Fixez la base du socle à l'unité à l'aide d'un total de quatre (4) boulons hexagonaux 1/4-20 (c) et quatre (4) rondelles (b), une de chaque dans les quatre coins de l'unité.

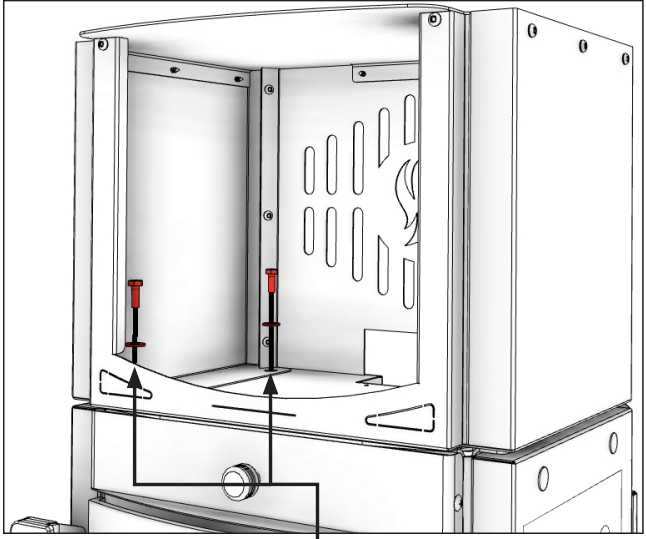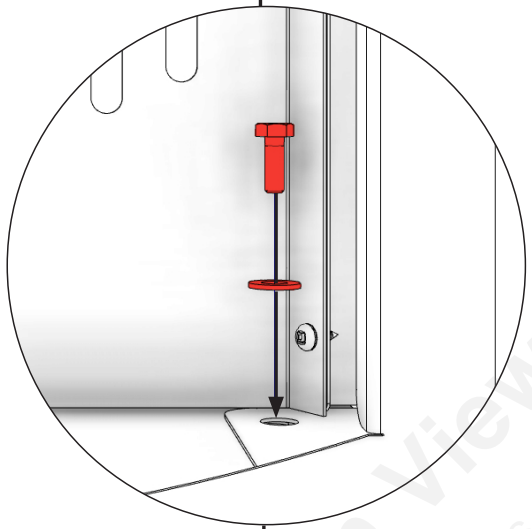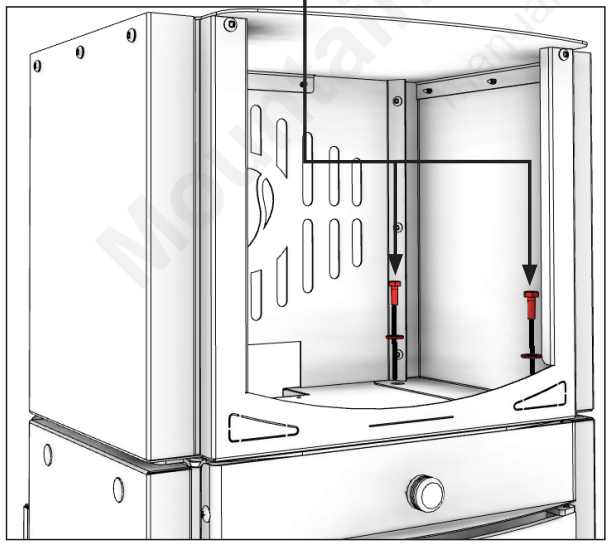


POUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE, APPELÉZ : 800-750-2723 POSTE 5050

ASSEMBLAGE DU PIÉDESTAL


1. Fixez le socle à la base du socle à l'aide de deux (2) vis n° 10 (a).

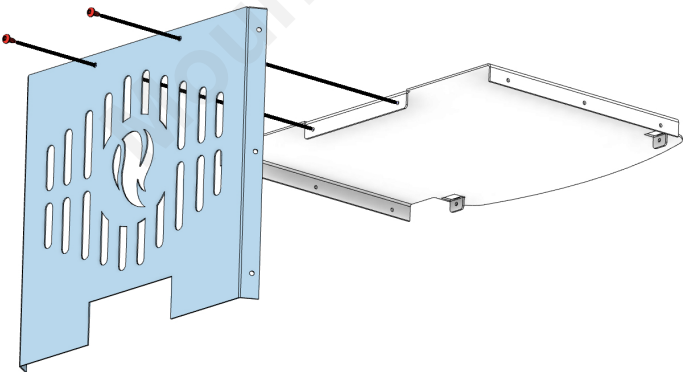

2. Fixez le panneau avant du socle à la base du socle à l'aide de deux (2) vis n° 10 (a).

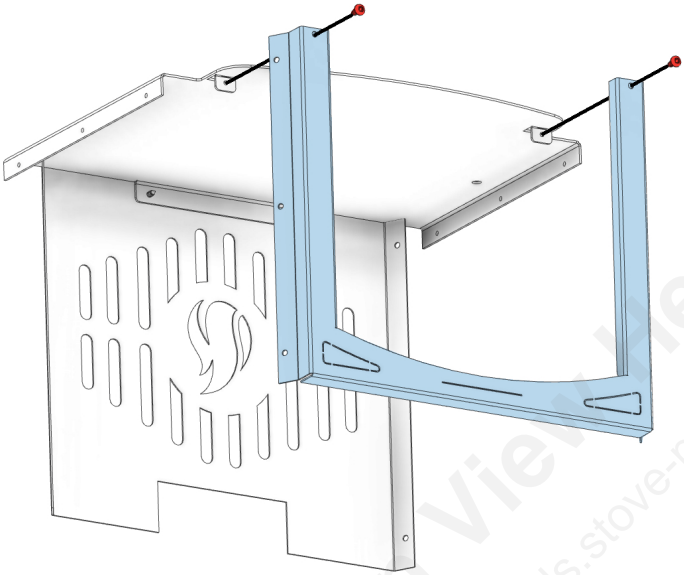

3. Fixez les panneaux latéraux gauche et droit du socle à la base du socle à l'aide de six (6) vis n° 10 (a).

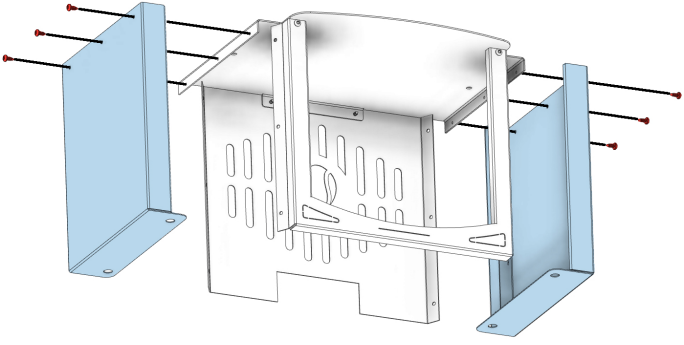

Vous aurez besoin des éléments suivants pour l'installation :

- Un tournevis cruciforme.
- Une clé à cliquet avec douilles ou clés de 7/16 po et 1/2 po pour installer le collier de cheminée et le socle sur l'appareil.
- Un foret de 1/8 po pour percer des avant-trous dans le tuyau d'évent pour fixer chaque section.
- Un protecteur de sol incombustible tel que spécifié dans ce manuel.
- Tous les composants de cheminée et de connecteur de cheminée pour votre installation de cheminée particulière.
- Des articles supplémentaires pour les maisons mobile/bâtiment transportable ou une utilisation dans les maisons mobile/bâtiment transportable « de ce manuel.

Clé	Description	Qté
a	# 10 Sheet Metal Screw	22
b	Washer	4
c	1/4-20 Hex Bolt	4
d	5/16-18 x 1-1/2 Bolt	3
e	Washer	3
f	Weld Tab	3
g	Sheet Metal Screw	10
h	1/4 x 1-1/2 Lag Screw	2

Propriétaire du domicile: CONSERVEZ CETTE INFORMATION POUR RÉFÉRENCE FUTURE

Signé: _____ Nom en lettres moulées _____ Date: _____

Déclaration d'achèvement: En tant que personne qualifiée responsable des travaux ci-dessus, je confirme que l'appareil en tant que travail associé a été installé conformément aux instructions du fabricant et en suivant les codes de construction et d'installation applicables.

- Confirmer l'installation du tapis de foyer conformément aux instructions d'installation.
- Confirmer le bon placement des pièces internes.
- Vérifier la solidité du joint de porte et de l'étanchéité de la porte.
- Confirmer les dégagements aux combustibles selon les instructions d'installation de ce manuel.
- Vérifier le fonctionnement des commandes pneumatiques.
- Confirmer que tous les tuyaux de fumée et le système de cheminée sont sécurisés et scellés.
- Confirmez que le poêle tire correctement lorsqu'il est allumé.
- Assurez-vous qu'un avertisseur de CO est installé conformément aux codes du bâtiment locaux et qu'il est fonctionnel.
- Expliquer le fonctionnement en toute sécurité, l'utilisation appropriée du carburant, le nettoyage et les exigences d'entretien courant.

MISE EN SERVICE

Si non, date d'inspection du système de cheminée existant: _____

Système de cheminée: nouveau système de cheminée Oui Non si oui, marque _____

Emplacement de l'appareil installé: _____

DESCRIPTION DU TRAVAIL

Nom du client:		Numéro de Téléphone	
Adresse:			
Modèle:			
Numéro de série:			
Nom de la société d'installation:		Numéro de Téléphone:	
Nom du technicien d'installation:		Numéro de Licence:	

S'il te plaît imprime

Liste de contrôle de mise en service

Pour le service client, veuillez contacter votre revendeur Breckwell.
 Cette liste de contrôle doit être remplie intégralement par la personne qualifiée qui installe cet appareil. Conservez cette page pour référence future.
 Le fait de ne pas installer et mettre en service selon les instructions du fabricant et de remplir cette liste de contrôle annulera la garantie.

Votre poêle à bois ne doit être installé que par un installateur qualifié NFI peut être trouvé à: www.nficertified.org/public/find-an-nfi-pro/



CONSERVEZ VOTRE RÉCÉPÉ ORIGINAL POUR TOUTE RÉCLAMATION DE GARANTIE. CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR OU INSTALLATEUR SI VOUS AVEZ BESOIN DE DÉPOSER UNE RÉCLAMATION.

IL EST CONTRE LES RÉGÈLEMENTS FÉDÉRAUX DE FAIRE FONCTIONNER CE CHAUFFE À BOIS D'UNE MANIÈRE INCOMPATIBLE AVEC LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU MANUEL DU PROPRIÉTAIRE.

ATTENTION:

- CHAUD LORSQU'IL FONCTIONNE. GARDER LES ENFANTS, LES VÊTEMENTS ET LES MEUBLES À L'ÉCART. LE CONTACT PEUT ENTRAÎNER DES BRÛLURES DE LA PEAU.
- NE PAS UTILISER DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE FLUIDES POUR ALLUMER LE FEU.
- NE PAS LAISSER LE POÊLE SANS SURVEILLANCE LORSQUE LA PORTE EST LÉGÈREMENT OUVERTE.
- NE PAS BRÛLER DE DÉCHETS, DE LIQUIDES INFLAMMABLES TELS QUE L'ESSENCE, LE NAPHTA OU L'HUILE DE MOTEUR.
- NE PAS BRANCHER SUR UN CONDUIT OU UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'AIR.
- FERMER TOUJOURS LA PORTE APRÈS LE CONTACT.

PRÉCAUTIONS :

Dimensions		
PROFONDEUR	LARGEUR	HAUTEUR
330 mm (13 po)	417 mm (16,4 po)	852 mm (33,5 po)
Général : Profondeur x Largeur x Hauteur :		
Chambre de combustion : Largeur x Profondeur		
286 mm x 216 mm (11,25 x 8,5 po)		
Volume de la boîte à feu : Pieds cubes :		
0,59 pi cubes		
Ouverture de la porte : Largeur x Hauteur :		
244 mm x 244 mm (9,6 x 9,6 po)		
Porte en verre pyrocéramique (Visualisation) Largeur x Hauteur :		
241 mm x 267 mm (9,5 x 10,5 po)		
Combustible :	Bois	
Couleurs :	Noir	
Diamètre du conduit de cheminée :	153 mm (6 po)	
Type de conduit	Acier noir ou bleu 650 °C (2100 °F)	
Hauteur minimale de la cheminée :	3,7 m (12 pi)	
Longueur maximale des bûches :	279 mm (11 po)	
Électrique :	120 V CA, 0,55 A, 60 Hz	

Ce manuel décrit l'installation et l'utilisation du chauffage au bois SW500. Cet appareil de chauffage est conforme aux limites d'émission de bois de corde de 2020 de l'Agence américaine de protection de l'environnement pour les appareils de chauffage au bois vendus après le 15 mai 2020. Sous des conditions spécifiques de test, ce chauffage a offert des rendements calorifiques entre 10 652 et 26 028 BTU/h avec 1,7 g/h et 75 % de rendement. Remarque : Les cotes BTU mentionnées ci-dessus sont basées sur le protocole de test EPA dans des conditions de test spécifiques. Nos BTU annoncés sont basés sur la première heure de fonctionnement à vitesse de combustion élevée brûlant du bois de corde sec.



Manuel D'Instructions et D'utilisation Du Propriétaire



BRECKWELL

Numéro de modèle:

SW500



Numéro de rapport : F22-781


Testé selon les méthodes EPA 28R et ASTM E2515

et ASTM E2780 et CSA B415.1

Certifié selon la norme UL 1482-2022 et

ULC-S627:2023

Maison mobile/bâtiment transportable approuvée

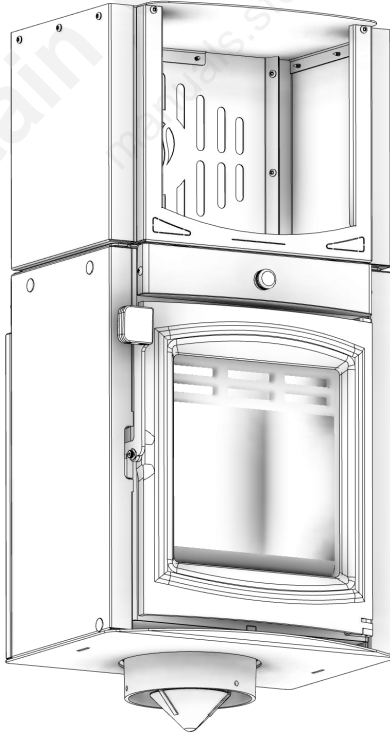

* Toutes les images de ce manuel sont à des fins d'illustration uniquement. Le produit réel peut varier.

Gardez les instructions dans un endroit sûr pour consultation ultérieure.



AVIS DE SÉCURITÉ : Si ce chauffage n'est pas correctement installé, un incendie résidentiel pourrait se produire. Pour votre sécurité, respectez les directives d'installation. Ne faites jamais de compromis sur la qualité pendant l'installation de ce chauffage. Contactez les responsables locaux de la construction ou des incendies pour connaître les permis, les restrictions et les exigences d'installation dans votre région. **NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER CE PRODUIT SANS SURVEILLANCE.**



AVERTISSEMENT! Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'installer ou d'utiliser votre nouveau chauffage d'appoint. Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles, voire la mort. Une installation incorrecte annulera votre garantie!

AGENCE AMÉRICAINE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Certifié conforme aux normes d'émissions de particules de 2020.

AVERTISSEMENT DE LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE :
Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le monoxyde de carbone, qui est connu dans l'État de Californie pour provoquer des cancers, des malformations congénitales et/ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65warnings.ca.gov

CE MANUEL EST SUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS.